ALTO®

CLARKE

TECHNOLOGY

Operator's Manual
Manual del Operador
Manuel de l'operateur

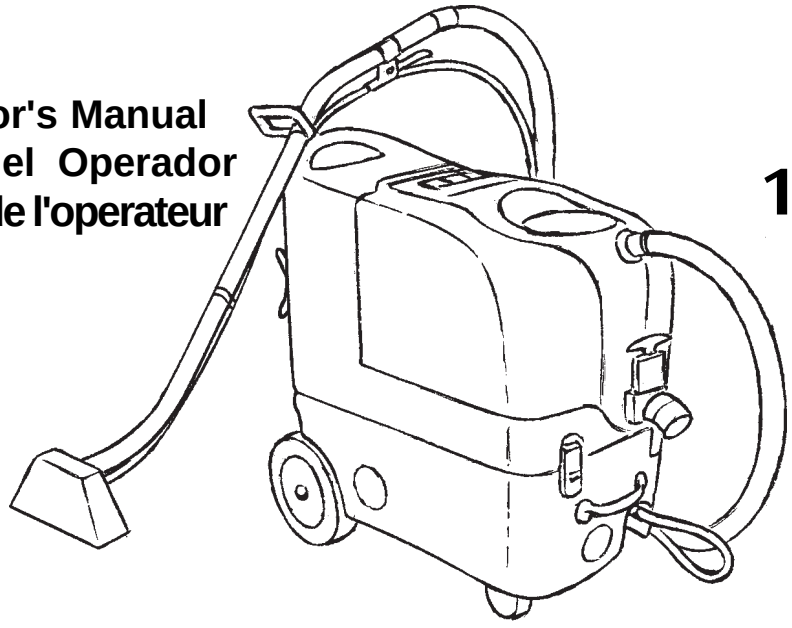

BEXT®-100, 100H, 300HV Extractor's 230V

READ THIS BOOK

This book has important information for the use and safe operation of this machine. Failure to read this book prior to operating or attempting any service or maintenance procedure to your ALTO machine could result in injury to you or to other personnel; damage to the machine or to other property could occur as well. You must have training in the operation of this machine before using it. If your operator(s) cannot read English, have this manual explained fully before attempting to operate this machine.

Si Ud. o sus operadores no pueden leer el Inglés, se hagan explicar este manual completamente antes de tratar el manejo o servicio de esta máquina.

All directions given in this book are as seen from the operator's position at the rear of the machine.

For new books write to: ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.

Form No. 70704A 1/04 CLARKE TECHNOLOGY Printed in the U.S.A.

CONTENTS OF THIS BOOK

Operator Safety Instructions 5
Introduction and Machine Specifications 6
Controls and Machine Features 12
How to Prepare the Machine for Operation 14
- Set-Up 14
- BEXT®-100 Control Panel 16
- BEXT®-100H Control Panel 18
- BEXT®-300HV Control Panel 18

Instructions for Connection to the Power Supply - 230V
- Extension Cords - 230V 20

Machine Operating Instructions 22
- How to Clean an Area of Carpet 22
- How To clean a Larger Area of Carpet 22

Maintenance 24
- After Each Use of the Machine 24
- How to Prevent Damage from Freezing Temperatures 26
- The Pump and Vacuum Motor 26
- How To Check The Commutator and The Carbon Brushes 28

How to Correct Problems in the Machine 30

BEXT®-100 Assembly Drawing 34
- Parts List 35

BEXT®-100H Assembly Drawing 36
- Parts List 37

BEXT®-300HV Assembly Drawing 38
- Parts List 39

BEXT®-150 Accessories 40
BEXT®-100H Accessories 41
BEXT®-300HV Accessories 41

BEXT®-150/100 Connection Diagram 42
BEXT®-150/100 Wiring Diagram 43
BEXT®-150H/100H Connection Diagram 44
BEXT®-150H/100H Wiring Diagram 45
BEXT®-300HV Connection Diagram 46
BEXT®-300HV Wiring Diagram 47

ES

LEA ESTE MANUAL

Este manual contiene información importante para el uso seguro de esta máquina. Si no lee este manual antes de la operación, reparación o mantenimiento de la máquina ALTO podría lesionarse Ud. u otros empleados; también podría dañar la máquina u otros bienes. Debe informarse acerca del funcionamiento de esta máquina antes de utilizarla. Si el/los operador/es no puede/n leer este manual en inglés, deberá/n recibir una explicación completa del mismo antes de operar esta máquina.

Si Ud. o sus operadores no pueden leer el manual en idioma inglés, deben solicitar que alguna persona se los explique completamente antes de intentar manipular o realizar un servicio de esta máquina.

Todas las instrucciones contenidas en este manual están dadas considerando que el operador está ubicado en la parte trasera de la máquina.

Si desea manuales nuevos escriba a: ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.

Índice

Instrucciones de seguridad para el operador 7
Introducción y especificaciones técnicas de la máquina..... 8
Controles y características de la máquina..... 13
Preparación de la máquina para ponerla en marcha 15
- Instalación 15
- Panel de control del modelo BEXT®-100 17
- Panel de control del modelo BEXT®-100H 19
- Panel de control del modelo BEXT®-300HV 19

Instrucciones para su conexión a la alimentación - 230V
- Prolongaciones - 230V 21

Instrucciones para el funcionamiento de la máquina 23
- Limpieza de superficies alfombradas 23
- Limpieza de grandes superficies alfombradas 23

Mantenimiento 25
- Posterior al uso de la máquina 25
- Medidas para evitar los daños que producen las temperaturas de congelación 27
- Motor de la bomba y de aspiración 27
- Verificación del conmutador y de las escobillas de carbón 29

Corrección de los problemas de la máquina 31

Gráfico del ensamblado del modelo BEXT® -100 34
- Listado de piezas 35

Gráfico del ensamblado del modelo BEXT® -100H 36
- Listado de piezas 37

Gráfico del ensamblado del modelo BEXT® -300HV 38
- Listado de piezas 39

Accesorios del modelo BEXT® -150 40
Accesorios del modelo BEXT® -100H 41
Accesorios del modelo BEXT® -300HV 41

Gráfico de las conexiones del modelo BEXT® -150/100 42
Gráfico de las conexiones eléctricas del modelo BEXT® -150/100 43
Gráfico de las conexiones del modelo BEXT® -150H/100H 44
Gráfico de las conexiones eléctricas del modelo BEXT® -150H/100H 45
Gráfico de las conexiones del modelo BEXT® -300HV 46
Gráfico de las conexiones eléctricas del modelo BEXT® -300HV 47

FR

LISEZ CE MANUEL

Ce manuel contient des informations importantes concernant l'utilisation et le bon fonctionnement de cette machine. Il est important de lire ce manuel avant d'utiliser la machine ou d'entamer toute procédure d'entretien ou de réparation sur votre machine ALTO ; le non-respect de ces indications pourra entraîner des blessures, à vous-même ou à d'autres membres du personnel, ainsi que des dommages à la machine ou à d'autres éléments. Vous devrez avoir reçu une formation concernant l'utilisation de cette machine avant de l'utiliser. Si votre/vos opérateur/s ne lisent pas l'anglais, expliquez-leur ce manuel en détail avant toute utilisation de cette machine.

Si Vd. o sus operadores no pueden leer el inglés, se hagan explicar este manual completamente antes de tratar el manejo o servicio de esta máquina.

Toutes les indications présentes dans ce manuel sont fournies à partir de la position de l'opérateur à l'arrière de la machine.

Pour de nouveaux manuels, contactez : ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.

Contenu de ce manuel

Instructions de sécurité de l'opérateur 9
Introduction et spécifications de la machine.....10
Commandes et caractéristiques de la machine.....13
Comment préparer la machine au fonctionnement 15
Réglage 15
Panneau de contrôle BEXT®-100 17
Panneau de contrôle BEXT®-100H 19
Panneau de contrôle BEXT®-300HV 19

Instructions relatives à la connexion à l'alimentation - 230V
Rallonges - 230V 21

Instructions d'opération de la machine 23
Nettoyer une zone de la moquette 23
Nettoyer une zone plus importante de la moquette 23

Entretien 25
Après chaque utilisation de la machine 25
Comment empêcher des dégâts provoqués par des températures trop basses 27
Le moteur de la pompe et de l'aspirateur 27
Contrôler le commutateur et les brosses de carbone 29

Corriger les problèmes de la machine 32

Schéma d'assemblage de la BEXT®-100 34
Liste des pièces 35
Schéma d'assemblage de la BEXT®-100H 36
Liste des pièces 37
Schéma d'assemblage de la BEXT®-300HV 38
Liste des pièces 39
Accessoires BEXT®-100 40
Accessoires BEXT®-100H 41
Accessoires BEXT®-300HV 41

Schéma de connexion BEXT®-150/100 42
Schéma de câblage BEXT®-150/100 43
Schéma de connexion BEXT®-150H/100H 44
Schéma de câblage BEXT®-150H/100H 45
Schéma de connexion BEXT®-300HV 46
Schéma de câblage BEXT®-300HV 47

OPERATOR SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING **AVERTISSEMENT** **ADVERTENCIA**

For the safe operation of this machine, read and understand all warnings and cautions.

DANGER means:	Severe bodily injury or death can occur to you or other personnel if the **DANGER** statements found on your machine or in your Owner's Manual are ignored or are not adhered to. Read and observe all **DANGER** statements found in your Owner's Manual and on your machine.
WARNING means**:**	Injury can occur to you or to other personnel if the **WARNING** statements found on your machine or in your Owner's Manual are ignored or are not adhered to. Read and observe all **WARNING** statements found in your Owner's Manual and on your machine.
CAUTION means**:**	Damage can occur to the machine or to other property if the **CAUTION** statements found on your machine or in your Owner's Manual are ignored or not adhered to. Read and observe all **CAUTION** statements found in your Owner's Manual and on your machine.

DANGER: Machines can cause an explosion when operated near flammable materials and vapors. Do not use this machine with or near fuels, grain dust, solvents, thinners, or other flammable materials.

DANGER: Do not immerse. To reduce the risk of an electric shock, use only on a carpet that has been moistened by a cleaning process. Protect the machine from rain. Keep the machine in a dry building. Always clean the machine with a clean dry cloth.

WARNING: You must have training in the operation of this machine before using it. **READ THE INSTRUCTION BOOK FIRST.**

WARNING: Always use a three-wire electrical system connected to the electrical ground. For maximum protection against electric shock, use a circuit that is protected by a ground fault circuit interrupter. Consult your electrical contractor.

WARNING: To prevent electric shock, always remove the electrical plug from the electrical outlet before doing any repairs or maintenance to this machine.

WARNING: Do not use this machine as a step or furniture. Injury could occur to the operator.

WARNING: To avoid serious injury, use proper lifting procedures when lifting the machine.

WARNING: Maintenance and repairs must be done by authorized personnel only.

WARNING: Keep all fasteners tight. Keep the adjustments according to specifications.

WARNING: Make sure that all the labels, decals, warnings, cautions and instructions are fastened to the machine. Replace them when necessary by ordering them from Clarke Technology.

WARNING: Do not use water that is hotter than 120˚F (40˚C).

WARNING: If foam/liquid comes out, stop extracting immediately. Allow vacuum('s) to run until exhaust air is dry.

OPERATOR SAFETY INSTRUCTIONS (CONT.)

WARNING: Improper discharge of waste water may damage the environment and be illegal. The United States Environmental Protection Agency has established certain regulations regarding discharge of waste water. Also, city and state regulation regarding this discharge may be in effect in your area. Understand and follow the regulations in your area. Be aware of the environmental hazards of chemicals that you dispose.

CAUTION: To prevent damage to the power cord, do not move this machine over the power cord, instead, lift the power cord over the machine. If the cord supplied is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualifed person in order to avoid the hazard.

CAUTION: To prevent damage to the power cord and hoses, do not use the power cord or hoses to pull the machine.

CAUTION: To prevent damage to the machine avoid extreme temperatures.

CAUTION: To prevent damage to the machine do not let pump run dry.

INSPECTION: Carfefully unpack and inspect your new Extractor for shipping damage. Each unit is tested and inspected before shipment. Any damage incurred is the responsibility of the carrier, who should be notified immediately.

CLEANING SOLUTIONS: We recommend liquid cleaning chemicals. A pH of 7-9 is strongly recommended to avoid premature pump wear, which would voide the warranty.

INTRODUCTION and MACHINE SPECIFICATIONS

- The Model **BEXT®-150**, **150H** or **300HV** is an extractor for cleaning carpet. When used with a floor tool, the machine applies cleaning solution to the carpet and removes the dirty solution and soil from the carpet.
- The extractor has controls to start the pump for the solution and the motor for the vacuum. The floor tools have controls to release the solution.
- The extractor has a bypass pump. The pump runs when switched on, bypassing solution internally to keep pressure even.The extractor starts when the solution lever on the floor tool is activated.

Model	BEXT®-100	BEXT®-100H	BEXT®-300HV
Code Number	04149A	04150A	04151A
Electrical Current (Amps)	9.5	Cord #1 8 Cord #2 8	Cord #1 8 Cord #2 8
Solution Pump Pressure	100 psi	100 psi	300-75 psi
Solution Tank Capacity	13 gallons	13 gallons	13 gallons
Recovery Tank Capacity	11 gallons	11 gallons	11 gallons
Solution Flow per minute	.80 gallons	.80 gallons	.80 gallons
Vacuum Motor Power	2 -1 hp	2 - 1 hp	1
Power Cable Length	25'	25' (2)	25' (2)
Wheels , Number-Diameter	2-10" W 2 - 4"Casters	2-10" W 2 - 4"Casters	2-10" W 2 -4"Casters
Dimensions (LxWxH)	36"L x 16"W x 26.5"H	36"L x 16"W x 26.5"H	36"L x 16"W x 26.5"H
Weight	80 lbs.	90 lbs.	119 lbs.
Shipping Weight	100 lbs.	110 lbs.	150 lbs.
Warranty	1 year (Plus Limited Lifetime)		
Sound Level (dBA)			

NOTE: When using the extractor to clean carpets, follow this procedure:

1. Do not walk on freshly cleaned carpets for at least four hours or until the carpet is dry to touch.
2. Do not remove aluminum or plastic pieces that have been placed under the legs of furniture until the carpet is dry.
3. Do not allow children or pets to crawl or walk around on the damp carpet.
4. Vacuum right after the carpet is dry and then vacuum the carpet once a week as needed.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR

ADVERTENCIA **AVERTISSEMENT** **ADVERTENCIA**

Para utilizar la máquina de manera segura lea y comprenda todas las advertencias y precauciones.

PELIGRO significa: que de no leer y respetar todas las advertencias de **PELIGRO** incluidas en la máquina o en el presente manual Ud. u otros empleados podrían lesionarse gravemente o morir. Lea y respete todas las advertencias de **PELIGRO** incluidas en el manual del propietario y en la máquina.

ADVERTENCIA significa: que de no leer y respetar todas las **ADVERTENCIAS** incluidas en la máquina o en el presente manual Ud. u otros empleados podría lesionarse. Lea y respete todas las señales de **ADVERTENCIA** incluidas en el manual del propietario y en la máquina.

PRECAUCIÓN significa: que de no leer y respetar todas las advertencias de **PRECAUCIÓN** incluidas en la máquina o en el presente manual puede dañar la máquina u otros bienes. Lea y respete todas las advertencias de **PRECAUCIÓN** incluidas en el manual del propietario y en la máquina.

PELIGRO: las máquinas pueden producir una explosión si son operadas cerca de materiales inflamables y vapores. No utilice esta máquina con productos combustibles, polvo de granos, solventes, diluyentes u otros materiales inflamables ni cerca de ellos.

PELIGRO: No sumerja la máquina. Para reducir los riesgos de choques eléctricos utilícela sólo en alfombras humedecidas por un proceso de limpieza. Proteja la máquina de la lluvia. Manténgala en instalaciones secas. Límpiela siempre con un trapo limpio y seco.

ADVERTENCIA: Antes de operar esta máquina debe capacitarse acerca del funcionamiento de la misma. **LEA PRIMERO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

ADVERTENCIA: Utilice siempre un sistema eléctrico trifilar conectado al borne de puesta a tierra. Para lograr la protección máxima contra los choques eléctricos use un circuito protegido por un interruptor de protección contra pérdida a tierra. Consulte a su electricista.

ADVERTENCIA: Para prevenir los choques eléctricos saque siempre el enchufe del tomacorriente antes de realizar las reparaciones o el mantenimiento de la máquina.

ADVERTENCIA: No utilice la máquina como escalera o mueble. El operador puede lesionarse.

ADVERTENCIA: Siga procedimientos adecuados para levantar la máquina de lo contrario podría lesionarse gravemente.

ADVERTENCIA: El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados solamente por personal autorizado.

ADVERTENCIA: Mantenga ajustados todos los sujetadores. Mantenga todos los ajustes de acuerdo con as especificaciones técnicas.

ADVERTENCIA: Compruebe que todas las etiquetas, calcomanías, advertencias, precauciones e instrucciones estén bien aseguradas a la máquina. Reemplácelas cuando sea necesario para lo cual debe solicitarlas a Clarke Technology.

ADVERTENCIA: No utilice agua cuya temperatura supere los 120º F (40º C).

ADVERTENCIA: Si sale espuma o líquido detenga de inmediato la extracción. Deje que el motor de aspiración siga funcionando hasta que el escape de aire se seque.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR (CONTINUACIÓN)

ADVERTENCIA: La eliminación inadecuada de aguas residuales puede perjudicar al medio ambiente y ser ilegal. La Agencia de protección del medio ambiente de los Estados Unidos ha establecido ciertas reglamentaciones relacionadas con la eliminación de las aguas residuales. Además es posible que existan reglamentaciones municipales y estatales vigentes en su zona relacionadas con dicha eliminación. Comprenda y respete las reglamentaciones de su zona. Tenga en cuenta los riesgos para el medio ambiente originados por los productos químicos que elimina.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se dañe el cable de alimentación no debe mover esta máquina por encima del mismo sino que debe levantar el cable por encima de la máquina. Si el cable suministrado está dañado, el fabricante, el representante de reparaciones o una persona con la misma capacitación deben reemplazarlo para evitar riesgos.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se dañen el cable y las mangueras no utilice los mismos para tirar de la máquina.

PRECAUCIÓN: Para prevenir que se dañe la máquina evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se dañe la máquina no permita que la bomba trabaje en seco.

INSPECCIÓN: Desembale y revise cuidadosamente el Extractor nuevo para verificar la presencia de daños producidos por el transporte. Todas las unidades son probadas e inspeccionadas antes de enviarlas. Todos los daños producidos son responsabilidad del transportista quien debe ser notificado de inmediato.

SOLUCIONES DE LIMPIEZA: Recomendamos el uso de productos químicos líquidos para la limpieza. Se recomienda calurosamente el uso de productos con un pH de 7 a 9 para evitar el desgaste prematuro de la bomba, el cual anula la garantía.

INTRODUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MÁQUINA

- Los Modelos **BEXT®-150, 150H** o **300HV** son extractores para la limpieza de alfombras. Cuando se los utiliza con un accesorio para pisos, la máquina aplica la solución de limpieza a la alfombra y aspira de la misma la solución sucia y la tierra.
- El extractor tiene controles para encender la bomba para la solución de limpieza y el motor para la aspiración. Los accesorios para pisos tienen controles para liberar la solución.
- El extractor tiene una bomba de derivación. La bomba funciona cuando se la enciende y deriva solución interiormente para mantener estable la presión. El extractor se enciende cuando se activa la palanca de la solución del accesorio para pisos.

Modelo	BEXT®-100	BEXT®-100H	BEXT®-300HV
Número de código	04149A	04150A	04151A
Corriente eléctrica		Cable Nº 1 Cable Nº2	Cable Nº1 Cable Nº2
(Amperes)	9.5	8 8	8 8
Presión de la bomba de solución	100 lppc	100 lppc	300-75 lppc
Capacidad del depósito de solución	13 galones	13 galones	13 galones
Capacidad del depósito de recuperación	11 galones	11 galones	11 galones
Flujo de solución por minuto	0.,.80 galones	0,80 galones	0,80 galones
Potencia del motor de aspiración	2 -1 cv	2 - 1 cv	1
Largo del cable de alimentación	25 pulgadas	25 pulgadas (2)	25 pulgadas (2)
Ruedas, Número - Diámetro	2-10" de Ancho Rueditas de 2 - 4"	2-10" de Ancho Rueditas de 2 - 4"	2-10" de Ancho Rueditas de 2 - 4"
Medidas (L x A x A)	36"Largo x 16"Ancho x 26,5"Alto	36"Largo x 16"Ancho x 26,5"Alto	36"Largo x 16"Ancho x 26,5"Alto
Peso	80 libras	90 libras	119 libras
Peso de transporte	100 libras	110 libras	150 libras
Garantía	1 año (Más vida útil limitada)		
Nivel de ruido (dBA)			

NOTA: Cuando utilice el extractor para limpiar alfombras siga este procedimiento:

1. No camine sobre las alfombras recién limpias por lo menos por cuatro horas o hasta que las mismas estén secas al tacto.
2. No saque las piezas de aluminio o de plástico colocadas debajo de las patas de los muebles hasta que se seque la alfombra.
3. No permita que los niños o las mascotas se arrastren ni caminen por la alfombra húmeda.
4. Aspire la alfombra inmediatamente después de que se seque y luego aspírela una vez por semana según resulte necesario.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'OPÉRATEUR

WARNING **AVERTISSEMENT** **ADVERTENCIA**

Pour le bon fonctionnement de cette machine, lisez attentivement tous les avertissements et indications.

DANGER signifie :	Des blessures graves ou la mort peuvent survenir à vous ou à d'autres membres du personnel si les indications de **DANGER** se trouvant sur votre machine ou dans votre Manuel du Propriétaire sont ignorées ou ne sont pas respectées. Lisez et observez toutes les indications de **DANGER** se trouvant dans votre Manuel du Propriétaire et sur votre machine.
AVERTISSEMENT signifie :	Des blessures peuvent survenir à vous ou à d'autres membres du personnel si les indications d'**AVERTISSEMENT** se trouvant sur votre machine ou dans votre Manuel du Propriétaire sont ignorées ou ne sont pas respectées. Lisez et observez toutes les indications d'**AVERTISSEMENT** se trouvant dans votre Manuel du Propriétaire et sur votre machine.
ATTENTION signifie :	Des dégâts peuvent survenir à la machine ou à d'autres éléments si les indications d'**ATTENTION** se trouvant sur votre machine ou dans votre Manuel du Propriétaire sont ignorées ou ne sont pas respectées. Lisez et observez toutes les indications d'**ATTENTION** se trouvant dans votre Manuel du Propriétaire et sur votre machine

DANGER : Les machines peuvent provoquer une explosion lorsqu'elles fonctionnent près de matériaux et vapeurs inflammables. N'utilisez pas cette machine avec ou près de combustibles, poussières, solvants, diluants ou autres matériaux inflammables.

DANGER : Ne pas immerger. Pour réduire le risque d'un choc électrique, utilisez seulement sur une moquette ayant été humidifiée par un processus de nettoyage. Protégez la machine de la pluie. Conservez la machine dans un bâtiment sec. Nettoyez toujours la machine avec un chiffon sec et propre.

AVERTISSEMENT: Vous devez avoir reçu une formation dans le fonctionnement de la machine avant de l'utiliser. **LISEZ LE MANUEL D'INSTRUCTIONS D'ABORD.**

AVERTISSEMENT: Utilisez toujours un système électrique triphasé connecté à la terre. Pour une protection maximum contre les chocs électriques, utilisez un circuit qui soit protégé par un interrupteur de circuit de défaut à la terre. Consultez votre ingénieur électricien.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les chocs électriques, retirez toujours la fiche électrique de la prise électrique avant d'entamer toute réparation ou entretien sur la machine.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas cette machine comme escalier ou meuble. Ceci pourrait entraîner des blessures de l'opérateur.

AVERTISSEMENT: Pour éviter toutes blessures graves, utilisez des procédures de levage correctes lorsque vous soulevez la machine.

AVERTISSEMENT: L'entretien et les réparations ne doivent être réalisés que par un membre autorisé du personnel.

AVERTISSEMENT: Gardez toutes les fixations biens resserrées. Maintenez les ajustages conformément aux spécifications.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que toutes les étiquettes, décalcomanies, avertissements, indications et instructions sont bien fixés à la machine. Remplacez-les lorsque nécessaire en les commandant à Clarke Technology.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de l'eau d'une température supérieure à 40°C.

AVERTISSEMENT: Si de la mousse ou du liquide sort de la machine, interrompez immédiatement l'extraction. Faites fonctionner l'aspirateur (ou aspirateurs) jusqu'à ce que l'air d'échappement soit sec.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'OPÉRATEUR (SUITE)

AVERTISSEMENT: Une évacuation impropre de l'eau usée peut être nocive à l'environnement et peut être illégale. L'Agence Américaine pour la Protection de l'Environnement a établi certaines régulations concernant l'évacuation des eaux usées. Des règlements au niveau municipal ou régional peuvent également être en vigueur dans votre localité. Prenez connaissance des règlements de votre localité et respectez-les. Soyez conscients du danger pour l'environnement que représentent les produits chimiques dont vous disposez.

ATTENTION: Pour éviter tout dommage au câble d'alimentation, ne déplacez pas cette machine sur le câble. Soulevez plutôt le câble par-dessus la machine. Si le câble fourni est endommagé, il sera remplacé par le fabricant, son agent ou une autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

ATTENTION: Pour éviter tout dégât au câble d'alimentation et aux flexibles, n'utilisez pas le câble ou les flexibles pour tirer la machine.

ATTENTION: Pour éviter tout dégât à la machine, évitez les écarts extrêmes de température.

ATTENTION: Pour éviter tout dégât à la machine, ne laissez pas la pompe fonctionner à vide.

INSPECTION : Déballez et inspectez avec précaution votre nouveau Extracteur pour contrôler qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Chaque unité est testée et inspectée avant expédition. Tout dommage survenu relèvera de la responsabilité du transporteur qui en sera notifié sur le champ.

SOLUTIONS DE NETTOYAGE : Nous recommandons des produits de nettoyage liquides. Un pH de 7-9 est fortement recommandé afin d'éviter toute usure prématurée de la pompe qui rendrait la garantie nulle.

INTRODUCTION et SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

- Le modèle **BEXT®-150, 150H ou 300HV** est un extracteur pour le nettoyage des moquettes. Lorsqu'il est utilisé avec un outil de sol, la machine applique la solution de nettoyage à la moquette et aspire la solution sale et les impuretés de la moquette.
- L'extracteur a des commandes permettant de faire démarrer la pompe pour la solution et le moteur pour l'aspirateur. Les outils de sol ont des commandes permettant de libérer la solution.
- L'extracteur a une pompe de dérivation. La pompe fonctionne lorsqu'elle est allumée, faisant dériver la solution de manière interne pour maintenir une pression régulière. L'extracteur démarre lorsque le levier de solution sur l'outil de sol est activé.

Modèle	BEXT®-100	BEXT®-100H	BEXT®-300HV
Code Numéro	04149A	04150A	04151A
Électrique		Câble 1 Câble 2	Câble 1 Câble 2
Courant (Amp)	9.5	8 8	8 8
Pression de la pompe de solution	100 psi	100 psi	300-75 psi
Capacité du réservoir de solution	0,05 m3	0,05 m3	0,05 m3
Capacité du réservoir de récupération	0,04 m3	0,04 m3	0,04 m3
Flux de solution par minute	0,003 m3	0,003 m3	0,003 m3
Puissance du moteur d'aspiration	2 -1 hp	2 -1 hp	1
Longueur du câble d'alimentation	7,5 m	7,5 m (2)	7,5 m (2)
Roues, Numéro-Diamètre	Larg. 5-25,4cm Roulettes 5-10cm	Larg. 5-25,4cm Roulettes 5-10cm	Larg. 5-25,4cm Roulettes 5-10cm
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.)	91,4 x 40,64 x 67,3	91,4 x 40,64 x 67,3	91,4 x 40,64 x 67,3
Poids	36 kg	40,8 kg	53,98 kg
Poids embarqué	45,36 kg	49,90 kg	68,04 kg
Garantie	1 an (plus garantie à vie)		
Niveau sonore (dBA)			

N.B.: Lorsque vous utilisez l'extracteur pour nettoyer des moquettes, respectez la procédure suivante :

1. Ne marchez pas sur des moquettes venant d'être nettoyées pendant au moins quatre heures ou jusqu'à ce que la moquette soit sèche au toucher.
2. Ne retirez pas des pièces d'aluminium ou de plastique qui ont été placées sous les jambes des meubles jusqu'à ce que la moquette soit sèche.
3. Ne laissez pas des enfants ou des animaux marcher ou ramper sur de la moquette humide.
4. spirez dès que la moquette est sèche puis aspirez la moquette une fois par semaine ou lorsque nécessaire.

NOTES

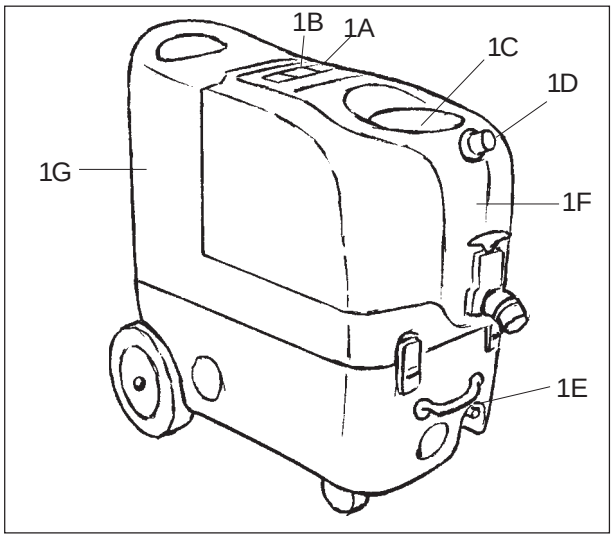

Figure 1

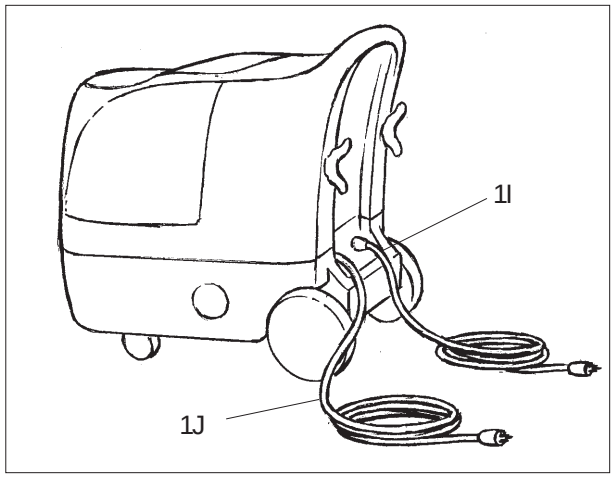

Figure 1

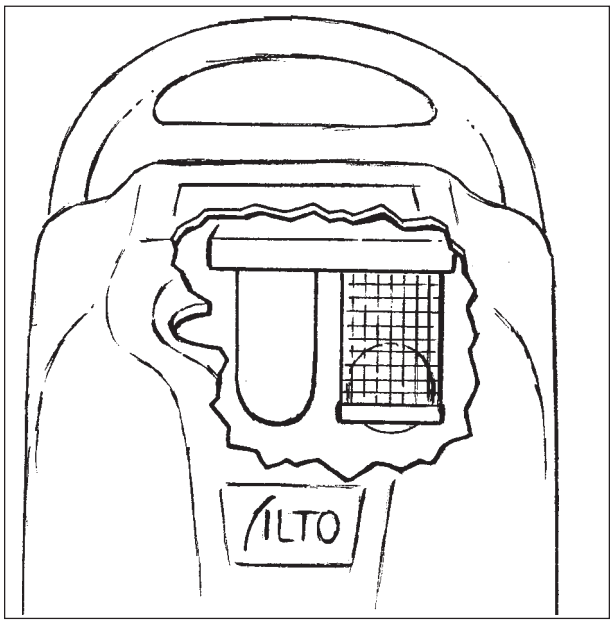

Figure 2

CONTROLS and MACHINE FEATURES

The Vacuum Motor Switches See Figure 1-A
The vacuum motor switches are located on the top of the machine.

The Switch To Activate The Pump See Figure 1-B
The switch to start/stop the pump motor is on the top of the machine. Press the lever on the floor tool to start the solution flow. Release the lever on the floor tool to stop the solution flow.

NOTE: **While the BEXT-100 machine is in operation, the pump will shut-off automatically when it reaches full pressure. The pump will automatically turn on when the pressure decreases.**

The Float Shut-Off -See Figure 1C
The float shut-off is in the recovery tank. When the liquid raises the float, the air stops moving through the machine.

NOTE: To avoid vacuum motor damage, always inspect the float filter and ball. Verify ball travels easily prior to use of unit. See Figure 2

The Vacuum Hose Connector See figure 1D
The vacuum hose connector is on the front of the unit.

The Solution Hose Connector See Figure 1E
The solution hose connector is on the lower part of the extractor, below the vacuum hose connector.

The Recovery Tank See Figure 1F
The recovery tank is in the top of the machine.

The Solution Tank See Figure 1G
The solution tank is in the top of the machine next to the recovery tank.

The Machine Power Cord (Red Band) See Figure 1I
This cord powers all machine functions except the heater.

The Heater Power Cord See Figure 1J
This cord powers heater only.

ES

CONTROLES y CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Los conmutadores del motor de aspiración.
Vea la Figura 1-A
Los conmutadores del motor de aspiración están ubicados en la parte superior de la máquina.

El conmutador para activar la bomba. Vea la Figura 1-B
El conmutador para encender / apagar el motor de la bomba está ubicado en la parte superior de la máquina. Oprima la palanca del accesorio para pisos para accionar el flujo de solución. Para detener el flujo de solución deje de oprimir la palanca del accesorio para pisos.

NOTA: Mientras el modelo Bext-100 está en funcionamiento la bomba se apaga de manera automática cuando alcanza la presión total. La bomba se enciende automáticamente cuando la presión decrece.

El apagado del flotador. Vea la Figura 1C
El apagado del flotador está en el depósito de recuperación. Cuando el líquido levanta el flotador el aire deja de moverse a través de la máquina.

NOTA: Para evitar que se dañe el motor de aspiración revise siempre el filtro y el flotador de flotación. Verifique que el flotador se desplaza sin problemas antes de usar la unidad. Vea la Figura 2

El conector de la manguera de aspiración.
Vea la Figura 1D
El conector de la manguera de aspiración está en el frente de la unidad.

El conector de la manguera de solución.
Vea la Figura 1E
El conector de la manguera de solución está en la parte inferior del extractor, debajo del conector de la manguera de aspiración.

El depósito de recuperación. Vea la Figura 1F
El depósito de recuperación está en la parte superior de la máquina.

El depósito de solución. Vea la Figura 1G
El depósito de solución está en la parte superior de la máquina junto al depósito de recuperación.

El cable de alimentación de la máquina (Banda roja). Vea la Figura 1I.
Este cable alimenta todas las funciones de la máquina excepto el calentador..

El cable de alimentación del calentador.
Vea la Figura 1J
Este cable alimenta sólo el calentador.

FR

COMMANDES ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Les commutateurs du moteur d'aspiration
Voir Figure 1-A
Les commutateurs du moteur d'aspiration sont placés sur le dessus de la machine.

Le Commutateur pour activer la pompe Voir Figure 1-B
Le commutateur pour démarrer/arrêter le moteur de la pompe se trouve sur le dessus de la machine. Appuyez sur le levier sur l'outil de sol pour faire démarrer le flux de solution. Relâchez le levier sur l'outil de sol pour l'interrompre.

N.B.: Lorsque la machine BEXT-100 est en fonctionnement, la pompe s'éteindra automatiquement lorsqu'une pression maximum est atteinte. La pompe se rallumera automatiquement lorsque la pression décroît.

La coupure du flotteur Voir Figure 1C
La coupure du flotteur se trouve dans le réservoir de récupération. Lorsque le liquide élève le flotteur, l'air arrête de circuler dans la machine.

N.B. : Pour éviter tous dégâts au moteur d'aspiration, inspectez toujours le filtre et le ballon du flotteur. Contrôlez que le ballon se déplace sans obstructions avant d'utiliser l'unité.

Le connecteur du flexible d'aspiration Voir Figure 1D
Le connecteur du flexible d'aspiration se trouve sur le devant de l'unité.

Le connecteur du flexible de solution Voir Figure 1E
Le connecteur du flexible de solution se trouve sur la partie inférieure de l'extracteur, au-dessous du connecteur du flexible d'aspiration.

Le réservoir de récupération Voir Figure 1F
Le réservoir de récupération se trouve sur le dessus de la machine

Le réservoir de solution Voir Figure 1G
Le réservoir de solution se trouve sur le dessus de la machine, à côté du réservoir de récupération.

Le câble d'alimentation de la machine (Courroie rouge) Voir Figure 1I
Ce câble alimente toutes les fonctions de la machine à l'exception de l'appareil de chauffage.

Le câble d'alimentation de l'appareil de chauffage
Voir Figure 1J
Ce câble alimente l'appareil de chauffage uniquement.

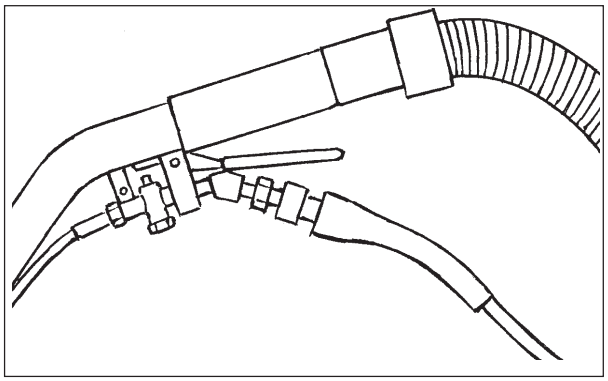

Figure 3A

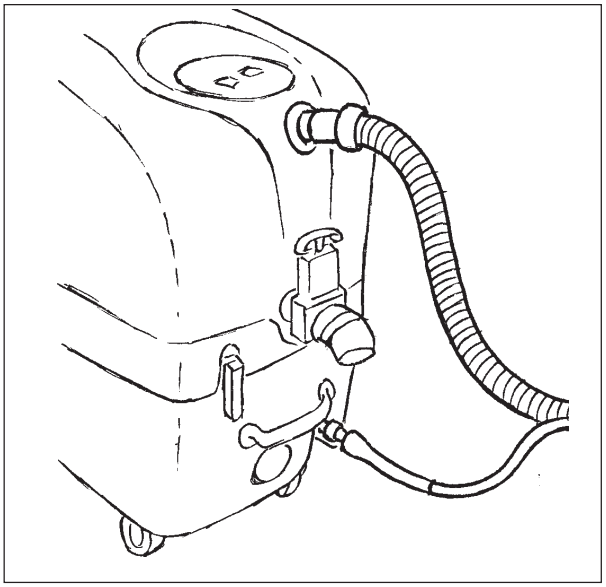

Figure 3B

HOW TO PREPARE THE MACHINE FOR OPERATION

To prepare the machine for operation, follow this procedure:

1. Connect the vacuum hose to the hose connector on the extractor and to the end of the vacuum tube on the floor tool. See Figure 1 D, E

2. Connect the solution hose to the extractor and the floor tool. To fasten the quick disconnect fitting, slide the knurled collar on the female coupling away from the opening. Push the male coupling into the female coupling. See figure 3 A & B

WARNING: **Do not use water that is hotter than 120°F (48°C).**

3. Before moving the extractor onto the carpet, put clean hot water into the solution tank.

4. Add a cleaning chemical, such as Clarkare® Extractor Concentrate, to the hot water. For the correct amount, follow the directions shown on the container.

Set-Up

WARNING: **We recommend that you use liquied cleaning chemicals. Powder can damage machine. Powders can cause build-up in the lines, heater, pump, quick disconnects, etc., all of which would void the warranty on those items. A pH of 7-9 is strongly recommended to avoid damage and premature wear to the pump, which would void the warranty.**

Fill the holding tank with clear water and the detergent of your choice. Mix well. Although this machine is designed to supply instant hot water, the addition of warm or hot water to the holding tank is beneficial and will reduce pre-heat times..

A. Plug in cord #1 (vac and pump), identified by the 4" long red band on the end of the cord. Attach the priming hose to the machine (on 300 HV only). Turn the pump on and set the switch to the upholstery setting. Run until the pump is fully primed, then turn off the pump. Remove the priming hose and attach the cleaning hoses and tool.

B. Turn on the pump and spray through the cleaning tool for a few seconds to fill the lines with solution.

BEXT® 100H & 300HV

C. Plug in cord #2. Turn the "Heat" switch on; wait two minutes for the heat exchanger to reach operating temperature. You may now begin cleaning. It will take about 10 seconds for the initial heat to reach the wand. The "Mode" light will turn on when the heat exchanger is actively heating. (See Figure 5 on next page 8)

CAUTION: **If both cords are plugged into the same circuit breaker, the breaker may blow when operating with the heater on.**

ES

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA PONERLA EN MARCHA

Para preparar la máquina para la puesta en marcha siga este procedimiento:

1. Conecte la manguera de aspiración al conector de la manguera del extractor y al extremo del tubo de aspiración del accesorio para pisos. Vea la Figura 1 D, E.

2. Conecte la manguera de la solución al extractor y al accesorio para pisos. Para ajustar el montaje de desconexión rápida deslice el aro estriado del acoplamiento hembra hacia fuera de la abertura. Empuje el acoplamiento macho hacia el interior del acoplamiento hembra. Vea la Figura 3 A y B.

ADVERTENCIA: No utilice agua cuya temperatura supere los 120º F (48º C).

3. Antes de pasar el extractor por la alfombra ponga agua caliente y limpia en el depósito de solución.

4. Agréguele un producto químico de limpieza como, por ejemplo, Clarkare ® Extractor Concentrate al agua caliente. Para conocer la cantidad correcta siga las instrucciones incluidas en el recipiente.

Instalación

ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de productos químicos de limpieza que sean líquidos. El polvo puede dañar la máquina. Los polvos pueden acumularse en las líneas, en el calentador, en la bomba, en los montajes de desconexión rápida, etc. con lo que se anularía la garantía de dichos artículos. Se recomienda calurosamente el uso de productos con un pH de 7 a 9 para evitar daños a la bomba y el desgaste prematuro de la misma el cual anula la garantía.

Llene el depósito de retención con agua limpia y el detergente de su elección. Mézclelos bien. Aunque esta máquina está diseñada para la provisión inmediata de agua caliente resulta útil agregar agua tibia o caliente dentro del depósito de retención y reduce el tiempo de precalentamiento.

A. Conecte el cable número 1 (aspiración y bomba) identificado con la banda roja de 4 pulgadas de largo ubicada en el extremo del cable. Conecte la manguera de cebado a la máquina (en el modelo 300 HV solamente). Encienda la bomba y ponga el conmutador en la selección para tapicería. Ponga la máquina en funcionamiento hasta que la bomba esté totalmente cebada y luego apáguela. Saque la manguera de cebado y conecte las mangueras y el accesorio de limpieza.
B. Encienda la bomba y rocíe a través del accesorio de limpieza durante unos segundos para llenar las líneas con solución.

BEXT® 100H & 300HV

C. Conecte el cable número 2. Encienda el conmutador "Heat (calentar)", espere dos minutos para que el intercambiador de calor alcance la temperatura de funcionamiento. Ahora puede comenzar la limpieza. El calor inicial demora 10 segundos hasta alcanzar la varilla. La luz "Mode (modo)" se enciende cuando el intercambiador de calor está calentando activamente. (Vea la Figura 5 en la página 8 siguiente).

PRECAUCIÓN: Si ambos cables están conectados al mismo disyuntor el mismo puede accionarse cuando funciona con el calentador encendido.

FR

COMMENT PRÉPARER LA MACHINE AU FONCTIONNEMENT

Pour préparer la machine au fonctionnement, respectez la procédure suivante :

1. Connectez le flexible d'aspiration au connecteur du flexible sur l'extracteur et à l'extrémité du tube d'aspiration sur l'outil de sol. Voir Figures 1D, 1E.

2. Connectez le flexible de solution à l'extracteur et à l'outil de sol. Pour fixer le raccord de déconnexion rapide, faites glisser le collier moleté sur le couplage femelle dans la direction opposée à l'ouverture. Poussez le couplage mâle dans le couplage femelle. Voir Figures 3A et 3B.

ATTENTION: N'utilisez pas d'eau d'une température supérieure à 48°C.

3. Avant de déplacer l'extracteur sur la moquette, versez de l'eau chaude propre dans le réservoir de solution.

4. Ajoutez à l'eau chaude un agent chimique de nettoyage tel que du concentré extracteur Clarkare®.

Réglage

ATTENTION: Nous recommandons que vous utilisiez des agents de nettoyage liquides. La poudre peut endommager la machine. Les poudres peuvent également se déposer dans les lignes, l'appareil de chauffage, la pompe, les déconnexions rapides, etc., ce qui annulera la garantie sur ces articles. Un pH de 7-9 est fortement recommandé pour éviter des dégâts et une usure prématurée de la pompe, ce qui annulerait la garantie.

Remplissez d'eau propre le réservoir d'occupation et ajoutez le détergent de votre choix. Mélangez bien. Bien que cette machine soit conçue pour fournir instantanément de l'eau chaude, l'ajout d'eau chaude ou tiède au réservoir d'occupation est bénéfique et réduira les temps de préchauffage.

A. Branchez le câble n°1 (aspirateur et pompe), identifié par la longue ligne rouge de 10cm à l'extrémité du câble. Fixez le flexible d'amorçage à la machine (modèle 300 HV seulement). Allumez la pompe et réglez le commutateur au réglage tissu. Faites fonctionner jusqu'à ce que la pompe soit complètement amorcée, puis éteignez la pompe. Retirez le flexible d'amorçage et fixez les flexibles et outil de nettoyage.
B. Allumez la pompe et pulvérisez par l'outil de nettoyage pendant quelques secondes pour remplir les lignes de solution.

BEXT® 100H & 300HV

C. Branchez le câble n°2. Allumez le commutateur « Chauffage » ; attendez deux minutes que l'échangeur de chaleur atteigne la température de fonctionnement. Vous pouvez à présent commencer à nettoyer. Environ 10 secondes seront nécessaires pour que la chaleur commence à atteindre la baguette. Le voyant « Mode » s'illuminera lorsque l'échangeur de chaleur chauffe activement. (Voir Figure 5 sur la page suivante 8).

ATTENTION: Si les deux câbles sont branchés dans le même coupe-circuit, celui-ci risque de sauter lorsqu'il fonctionne avec l'appareil de chauffage allumé.

5. If the extractor removes an excess amount of foam from the carpet, add a de-foamer such as Clarkare® De-foamer Concentrate to the recovery tank. The amount needed will vary according to the amount of detergent already in the carpet.

CAUTION: **To prevent damage, use a water-based de-foamer rather than an oil-based de-foamer.**

CAUTION: **Do not leave the extractor or other cleaning machines or tools on the carpet when not in use. Cleaning solution in the machines and tools can leak onto the carpet and cause light spots or stains.**

NOTE: To order Clarkare® Extractor Concentrate**,** order part no. 398421. To order Clarkare® Defoamer, order part no. 398420.

For instructions for preparation and operation of your floor tool, read the instruction sheet given with your floor tool.

BEXT®-100

Control Panel

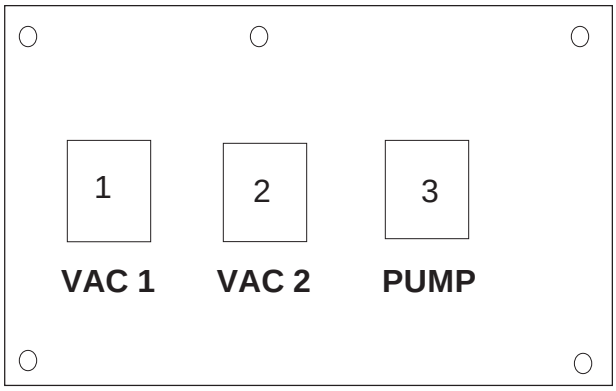

Figure 4

VACUUM SWITCH (1 &2): Each switch turns on one vac motor. Turn both switches on for maximum lift. The vac switches illuminate when turned on.

PUMP SWITCH (3): This switch will illuminate when the pump is on.

5. Si el extractor quita una cantidad excesiva de espuma de la alfombra, agréguele un desespumante, como el Clarkare® De-foamer Concentrate, al depósito de recuperación. La cantidad necesaria varía según la cantidad de detergente ya existente en la alfombra.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños use un desespumante de base acuosa en lugar de un desespumante de base aceitosa.

PRECAUCIÓN: No deje el extractor ni otras máquinas u accesorios de limpieza sobre la alfombra cuando no los use. Puede filtrarse la solución de limpieza de las máquinas y de los accesorios sobre la alfombra y producir puntos o manchas claras.

NOTA: Para adquirir el producto Clarkare ® Extractor Concentrate, solicite el producto número 398421. Para adquirir el producto Clarkare ® Defoamer, solicite el producto número 398420.

Si desea las instrucciones para la preparación y funcionamiento del accesorio para pisos, lea la hoja de instrucciones suministrada con el mismo.

Panel de control del modelo BEXT®-100

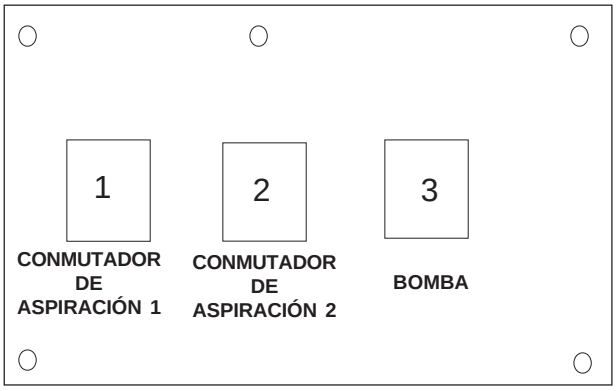

Figura 4

CONMUTADOR DE ASPIRACIÓN (1 Y 2): Cada conmutador enciende un motor de aspiración. Encienda ambos conmutadores si desea la potencia de aspiración máxima. Los conmutadores de aspiración se iluminan cuando están encendidos.

CONMUTADOR DE LA BOMBA (3): Este conmutador se ilumina cuando la bomba está encendida.

5. Si l'extracteur retire de la moquette une quantité excessive de mousse, ajoutez un antimousse concentré tel que Clarkare® au réservoir de récupération. La quantité requise dépendra de la quantité de détergent déjà présent dans la moquette.

ATTENTION: Pour éviter tout dommage, utilisez un antimousse à base d'eau plutôt qu'un antimousse à base d'huile.

ATTENTION: Ne laissez pas l'extracteur ou d'autres outils ou machines de nettoyage sur la moquette lorsque vous ne les utilisez pas. La solution de nettoyage présente dans les machines et les outils pourrait couler sur la moquette et causer de légères taches ou souillures.

N.B.: Pour commander du concentré Extracteur Clarkare®, commandez la pièce n°398421. Pour commander l'Antimousse Clarkare®, commandez la pièce n°398420.

Pour les instructions concernant la préparation et le fonctionnement de votre outil de sol, consultez la fiche d'instructions fournie avec lui.

BEXT®-100

Panneau de contrôle

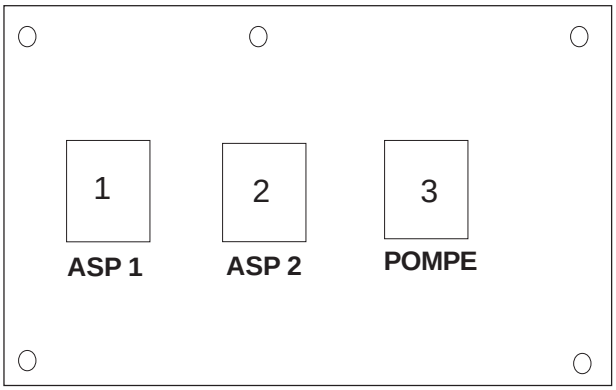

Figure 4

COMMUTATEUR D'ASPIRATION (1&2): Chaque commutateur allume un moteur d'aspiration. Tournez les deux commutateurs pour une puissance maximum. Les commutateurs d'aspiration s'illuminent lorsqu'ils sont allumés.

COMMUTATEUR DE LA POMPE (3): Ce commutateur s'illuminera lorsque la pompe est allumée.

BEXT®-100H

Control Panel

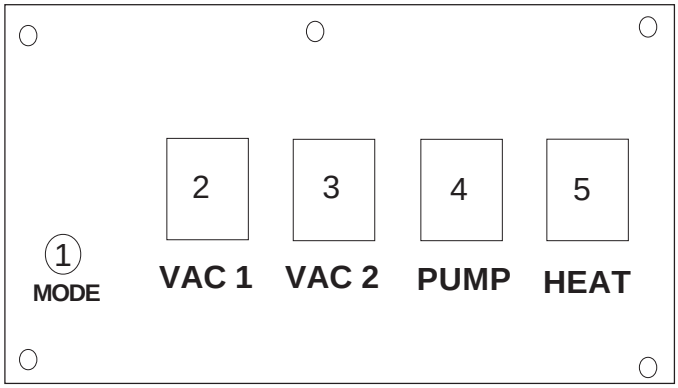

Figure 5

HEAT MODE LIGHT (1): This light will only illuminate when the heater is heating and will turn off when it reaches operating temperature.

VACUUM SWITCH (2 & 3): Each switch turns on one vac motor. turn both switches on for maximum lift. The vac switches illuminate when turned on.

PUMP SWITCH (4): This switch will illuminate when the pump is on.

HEAT SWITCH (5) : The heat switch will illuminate when it is activated and will turn the heater on.

BEXT®-300 HV

Control Panel

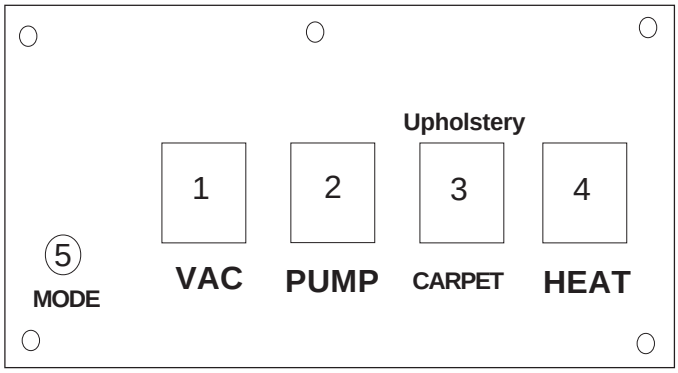

Figure 6

VAC (1) & PUMP (2) SWITCHES: These switches are powered by cord #1 (4" red band). Switches are on when illuminated.

CARPET / UPHOLSTERY SWITCH (3): This switch is also powered by cord #1 (4" red band). The carpet setting (down position) is high pressure (approximately 300 psi). The upholstery setting (up position) is low pressure (approximately 75 psi). NOTE: Switch does not illuminate.

HEAT SWITCH (4): Turning on this switch (switch illuminates when on) turns the heater on.

HEAT LIGHT MODE (5) : The light will only illuminate when the heater uis heating and will turn off when it reaches operating temperature.

ES

Panel de control del modelo BEXT®-100 H

Figura 5

LUZ DEL MODO DEL CALENTADOR (1): Esta luz sólo se enciende cuando el calentador está en marcha y se apaga cuando el mismo alcanza la temperatura de funcionamiento.

CONMUTADOR DE ASPIRACIÓN (2 Y 3): Cada conmutador enciende un motor de aspiración. Encienda ambos conmutadores si desea la potencia de aspiración máxima. Los conmutadores de aspiración se iluminan cuando están encendidos.

CONMUTADOR DE LA BOMBA (4): Este conmutador se ilumina cuando la bomba está encendida.

CONMUTADOR DEL CALENTADOR (5): El conmutador del calentador se ilumina cuando está activado y enciende el calentador.

Panel de control del modelo BEXT®-300 HV

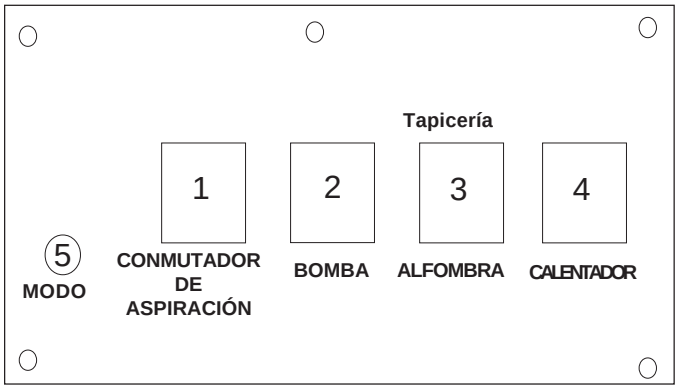

Figura 6

CONMUTADOR DE ASPIRACIÓN (1) Y DE LA BOMBA (2): Estos conmutadores son alimentados por el cable número 1 (banda roja de 4 pulgadas). Los conmutadores están encendidos cuando se iluminan.

CONMUTADOR DE ALFOMBRA / TAPICERÍA (3): Este conmutador también es activado por el cable número 1 (banda roja de 4 pulgadas). La selección para alfombra (posición hacia abajo) es de presión alta (aproximadamente 300 lppc). La selección para tapicería (posición hacia arriba) es de presión baja (aproximadamente 75 lppc.). NOTA: El conmutador no se enciende.

CONMUTADOR DEL CALENTADOR (4): Al encender este conmutador (el mismo se ilumina cuando está encendido) se enciende el calentador.

MODO DE LA LUZ DEL CALENTADOR (5): La luz sólo se enciende cuando el calentador está activado y se apaga cuando el mismo alcanza la temperatura de funcionamiento.

FR

BEXT®-100 H Panneau de contrôle

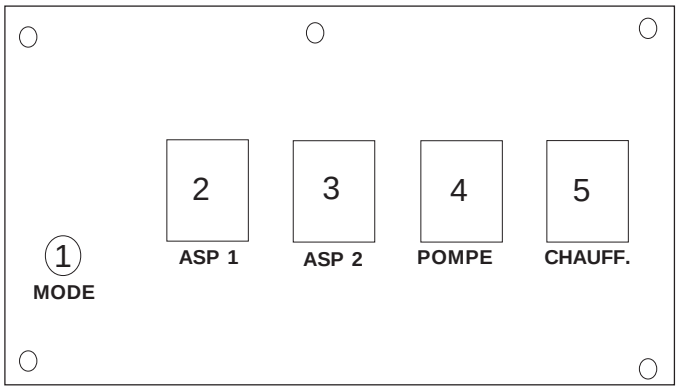

Figure 5

VOYANT MODE CHAUFFAGE (1) : Ce voyant ne s'illuminera que lorsque l'appareil de chauffage fonctionne et s'éteindra lorsque la température d'opération est atteinte.

COMMUTATEUR D'ASPIRATION (2&3) : Chaque commutateur allume un moteur d'aspiration. Tournez les deux commutateurs pour une puissance maximum. Les commutateurs d'aspiration s'illuminent lorsqu'ils sont allumés.

COMMUTATEUR DE LA POMPE (4) : Ce commutateur s'illuminera lorsque la pompe est allumée.

COMMUTATEUR DE CHAUFFAGE (5) : Le commutateur de chauffage s'illuminera lorsqu'il est activé et il allumera l'appareil de chauffage.

BEXT®-300 HV Panneau de contrôle

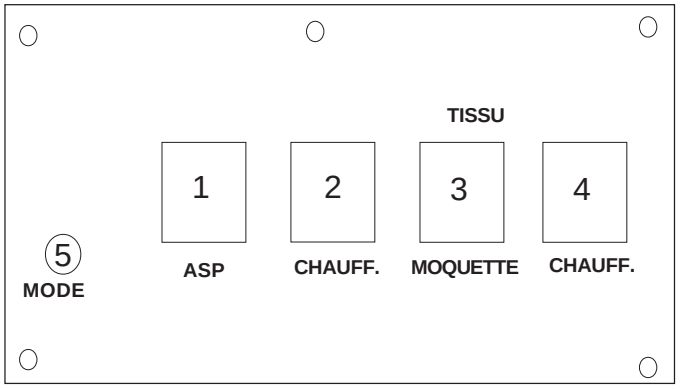

Figure 6

COMMUTATEURS D'ASPIRATION (1) ET POMPE (2) : Ces commutateurs sont alimentés par le câble n°1 (ligne rouge de 10 cm). Les commutateurs sont en marche lorsqu'ils sont illuminés.

COMMUTATEUR MOQUETTE/TISSU (3) : Ce commutateur est également alimenté par le câble n°1 (ligne rouge de 10 cm). Le réglage moquette (position basse) est à pression élevée (environ 300 psi). Le réglage tissu (position haute) est à pression basse (environ 75 psi). N.B. : L'interrupteur ne s'illumine pas.

COMMUTATEUR DE CHAUFFAGE (4) : Allumer ce commutateur (il s'illumine lorsqu'il est en fonctionnement) allumera l'appareil de chauffage.

VOYANT MODE CHAUFFAGE (5): Ce voyant ne s'illuminera que lorsque l'appareil de chauffage fonctionne et s'éteindra lorsque la température d'opération est atteinte.

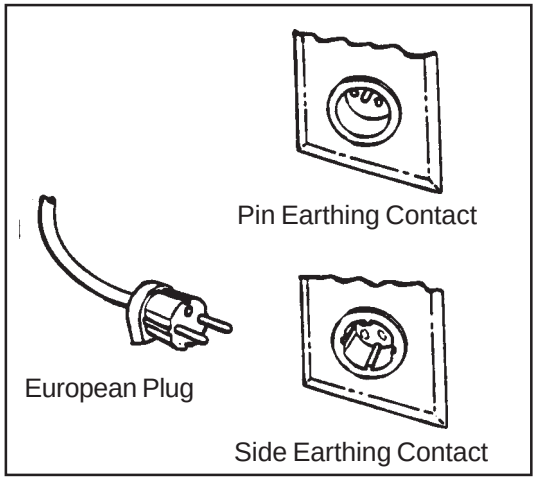

Figure 7

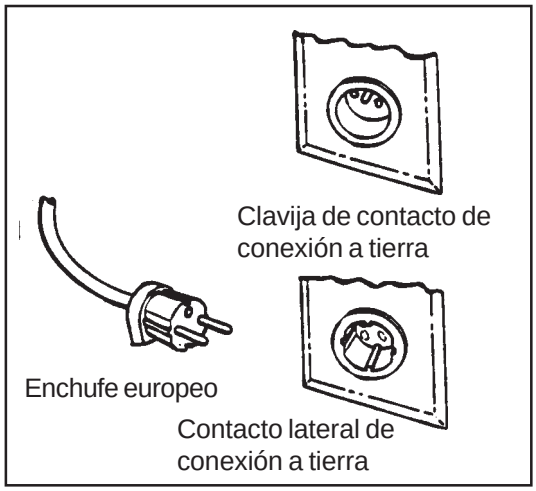

Figura 7

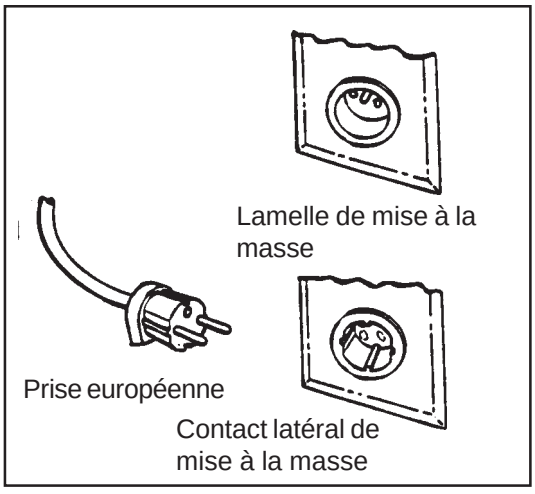

Figure 7

INSTRUCTIONS FOR CONNECTION TO THE POWER SUPPLY AND ELECTRICAL GROUND - 230 V

CAUTION: This machine will operate only on an AC frequency and on the specified electrical voltage shown on the nameplate. Make sure you have the correct frequency and voltage before connecting the power cord to an outlet.

This machine must be connected to an electrically grounded circuit in order to protect the operator from electric shock. This machine has an approved power cord with three conductors as well as a plug with three terminals. Connect the plug to a three holed receptacle. For maximum protection against electric shock, use a circuit that is protected by a ground fault circuit interrupter.

This machine uses a 230 volt AC 50/60 cycle electrical circuit. Make sure you have the correct frequency and voltage before connecting the power cord to an outlet. The machine has a plug as shown in Figure 7. If a receptacle connected to the electrical ground as shown in Figure 7 is not available, contact an electrical contractor. Do not use an adapter.

WARNING: To prevent possible electric shock, protect the machine from rain. Keep the machine in a dry building.

WARNING: To prevent possible electric shock, always use a 3-wire electrical system connected to the electrical ground. For maximum protection against electrical shock, use a circuit that is protected by a ground fault circuit interrupter. Consult your electrical contractor.

WARNING: If the cords or plugs are worn or damaged in any way, have them replaced by an authorized service person.

Extension Cords

Use only an approved extension cord with three conductors, a plug with three terminals and a three-holed connector body. This machine has a power cord with a wire size of 12 AWG. (AWG stands for American Wire Gauge).

CAUTION: If you use an extension cord, use one that has a minimum wire size of 12 AWG. Be sure your extension cord is no longer than 50 ft. Do not join two extension cords.

ES

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL BORNE DE PUESTA A TIERRA - 230 V

PRECAUCIÓN: Esta máquina sólo funciona en la frecuencia CA y con el voltaje eléctrico específico indicado en la placa de identificación. Compruebe que dispone de la frecuencia y del voltaje correctos antes de conectar el cable de alimentación atomacorriente.

Se debe conectar esta máquina a un circuito eléctrico conectado a tierra para proteger al operador de choques eléctricos. Esta máquina tiene un cable de alimentación aprobado con tres conductores y un enchufe con tres terminales. Conecte el enchufe a un tomacorriente de tres agujeros. Para lograr la protección máxima contra choques eléctricos use un circuito protegido por un interruptor de protección contra pérdida a tierra.

Esta máquina utiliza un circuito eléctrico de 230 voltios 50/60 CA. Compruebe que dispone de la frecuencia y del voltaje adecuados antes de conectar el cable de alimentación a un tomacorriente. La máquina tiene un enchufe como se aprecia en la Figura 7. Si no dispone de un tomacorriente conectado a la conexión eléctrica a tierra como se indica en la Figura 7 comuníquese con un electricista. No use un adaptador.

ADVERTENCIA: Proteja la máquina de la lluvia a fin de evitar posibles choques eléctricos. Manténgala en instalaciones secas.

ADVERTENCIA: Para prevenir posibles choques eléctricos utilice siempre un sistema eléctrico de tres cables conectado a la descarga eléctrica a tierra. Para lograr la protección máxima contra los choques eléctricos use un circuito protegido por un interruptor de protección contra pérdida a tierra. Consulte a un electricista.

ADVERTENCIA: Si los cables o los enchufes están gastados o dañados de alguna manera deben ser reemplazados por personal autorizado de reparaciones.

Prolongaciones

Use sólo una prolongación aprobada con tres conductores, un enchufe con tres terminales y un cuerpo de conector de tres agujeros. Esta máquina tiene un cable de alimentación con tamaño de cable de 12 AWG (Sistema norteamericano de calibres de alambres y de chapas).

PRECAUCIÓN: Si utiliza una prolongación debe ser una que tenga un tamaño mínimo de cable de 12 AWG (Sistema norteamericano de calibres de alambres y de chapas). Compruebe que su prolongación no mide más de 50 pies. No una dos prolongaciones.

FR

INSTRUCTIONS POUR UNE CONNEXION À L'ALIMENTATION ET À LA TERRE - 230V

ATTENTION: Cette machine ne fonctionnera qu'à une fréquence CA et à la tension électrique spécifiée indiquée sur la plaque signalétique. Assurez-vous d'avoir la fréquence et tension correctes avant de connecter le câble d'alimentation à une prise.

Cette machine doit être connectée à un circuit mis à la terre afin de protéger l'opérateur des chocs électriques. Cette machine a un câble d'alimentation agréé avec trois conducteurs ainsi qu'une fiche avec trois terminaux. Connectez la fiche à un réceptacle à trois trous. Pour une protection maximale contre les chocs électriques, utilisez un circuit qui soit protégé par un interrupteur de circuit de défaut à la terre.

Cette machine utilise un circuit électrique de cycle 50/60 CA 230 volts. Assurez-vous que vous avez la fréquence et la tension correctes avant de connecter le câble d'alimentation à une prise. La machine a une fiche tel qu'indiqué à la Figure 7. Si un réceptacle connecté à la masse, tel qu'indiqué à la Figure 7, n'est pas disponible, contactez un ingénieur électricien. N'utilisez pas d'adaptateurs.

ATTENTION: Pour éviter tout risque de chocs électriques, protégez la machine de la pluie.

ATTENTION: Pour éviter tout risque de chocs électriques, utilisez toujours un système électrique triphasé connecté à la terre. Pour une protection maximum contre les chocs électriques, utilisez un circuit qui soit protégé par un interrupteur de circuit de défaut à la terre. Consultez votre ingénieur électricien.

ATTENTION: Si les câbles ou prises sont usés ou endommagés, faites-les remplacer par un membre autorisé du personnel de maintenance.

Rallonges

N'utilisez qu'une rallonge agréée avec trois conducteurs, une prise avec trois terminaux et un connecteur à trois trous. Cette machine a un câble d'alimentation avec une taille de câble de 12 AWG. (AWG = American Wire Gauge, ou calibre américain des câbles).

ATTENTION: Si vous utilisez une rallonge, utilisez-en une qui ait une taille de câble d'au moins 12 AWG. Assurez-vous que votre rallonge n'excède pas 15 m et n'utilisez pas deux rallonges bout à bout.

Area 1 See figure 8

Superficie 1. Vea la Figura 8

Zone 1 Voir figure 8

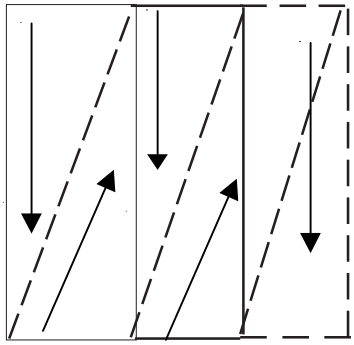

Vacuum only, after cleaning each area for maximum water removal

Para eliminar la mayor cantidad de agua posible sólo realice la aspiración después de limpiar cada superficie

Aspiration seulement, après nettoyage de chaque zone pour une élimination maximum de l'eau

Figure 8A

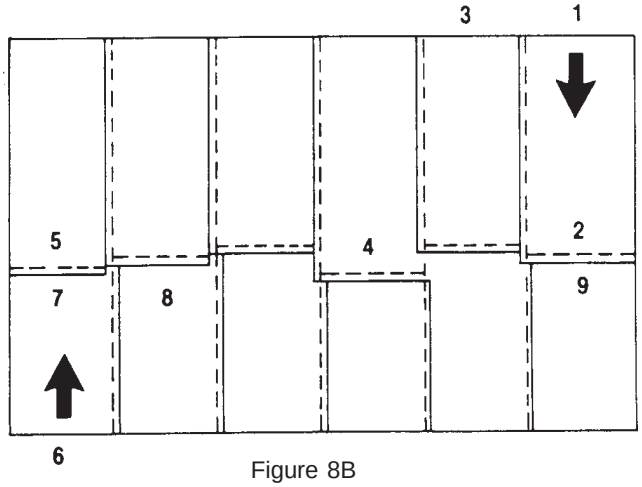

Figure 8B

How to Clean an Area of Carpet See Figure 8A

WARNING: Do not use water that is hotter than 120°F (48°C).

To clean an area of carpet, follow this procedure:

1. Start the pump for the solution and the motor for the vacuum on the extractor.
2. Begin at the right-hand corner of the carpet.
3. Hold the floor tool at the angle that gives the best vacuum seal between the tool and the carpet.
4. Apply pressure to the lever for solution release. Pull the tool toward you at a slow, steady speed. To remove as much solution as possible, release the lever before you stop moving backward. Push tool away over the same area while moving tool to next position. (Repeat process)
5. To clean the edge of a room, move the tool along the baseboard until the edge of all the carpet is cleaned.
6. To clean a small area of carpet, clean the carpet in sections three feet square. As you make more passes, repeat one inch of the area already cleaned.
7. To remove more liquid from the carpet, make passes over the area already cleaned, but do not apply pressure to the lever for the solution.

How To Clean A Larger Area Of Carpet See Fig. 8B

To clean a larger area of carpet, follow this procedure:

1. Begin at the right-hand corner of the carpet.
2. Make a pass halfway along the edge of the carpet. Pull the tool backward at a steady speed.
3. Move to the edge of the carpet. Make another pass next to your first pass.
4. As you make more passes, repeat one inch of the area already cleaned. If you use a power brush tool, repeat one inch of the area already cleaned by the brush. Make each pass four inches different in length to prevent making a line in the center of the carpet.
5. Make more passes until half of the carpet is cleaned. To remove more liquid from the carpet, make passes over the area already cleaned, but do not apply pressure to the lever for the solution.
6. Move to the right-hand corner of the part of the carpet not yet cleaned.
7. Make a pass halfway along the edge of the carpet.
8. As you make passes, repeat one inch of the area already cleaned.
9. Make more passes until all of the room is cleaned.

CAUTION: ALTO U.S. (CLARKE TECHNOLOGY) will not be held liable for damage to the carpet, or poor results because of the operator's lack of ability.

ES

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Limpieza de una superficie alfombrada.
Vea la Figura 8A

ADVERTENCIA: **No utilice agua cuya temperatura supere los 120º F (48º C).**

Para limpiar una superficie alfombrada siga este procedimiento:

1. Encienda la bomba de solución y el motor de aspiración del extractor.
2. Comience por el ángulo derecho de la alfombra.
3. Sostenga el accesorio para pisos en el ángulo que le proporciona el mejor cierre hermético entre el accesorio y la alfombra.
4. Aplíquele presión a la palanca para la salida de la solución. Acerque el accesorio hacia Ud. a una velocidad lenta y continua. Para quitar la mayor cantidad posible de solución suelte la palanca antes de detenerse en su movimiento hacia atrás. Empuje el accesorio alejándolo de Ud. sobre la misma superficie mientras mueve el accesorio hacia la siguiente posición. (Repita el proceso)
5. Para limpiar el borde de una habitación mueva el accesorio a lo largo del zócalo hasta que el borde de toda la alfombra esté limpio.
6. Para limpiar una superficie pequeña de alfombra limpie la alfombra por secciones de tres pies cuadrados. A medida que haga más pasadas repita una pulgada de la superficie que ya está limpia.
7. Para limpiar más líquido de la alfombra haga pasadas sobre la superficie que ya está limpia pero no presione la palanca de la solución.

Limpieza de grandes superficies alfombradas.

Vea la Figura 8B.
Para limpiar grandes superficies alfombradas siga este procedimiento:

1. Comience por el ángulo derecho de la alfombra.
2. Pase la máquina hasta la mitad de la alfombra a lo largo del borde de la misma. Tire de la máquina hacia atrás a una velocidad constante.
3. Desplácese hacia el borde de la alfombra. Realice otra pasada cerca de la primera.
4. A medida que realice más pasadas repita una pulgada de la superficie que ya está limpia. Si usa un cepillo mecánico repita una pulgada de la superficie que ya limpió con el cepillo. Realice pasadas cuyo largo tenga cuatro pulgadas de diferencia para evitar que quede una línea en el centro de la alfombra.
5. Pase la máquina más veces hasta que la mitad de la alfombra esté limpia. Para aspirar más líquido de la alfombra pase la máquina sobre la superficie que ya está limpia pero no presione la palanca de la solución.
6. Desplácese hacia el ángulo derecho de la parte de la alfombra que aún no limpió.
7. Pase la máquina hasta la mitad de la alfombra a lo largo del borde de la misma.
8. A medida que realice más pasadas repita una pulgada de la superficie que ya está limpia.
9. Pase la máquina repetidas veces hasta limpiar toda la habitación.

PRECAUCIÓN: **ALTO U.S. (CLARKE TECHNOLOGY) no se responsabiliza por los daños a las alfombras o por los resultados insatisfactorios que se generen por la falta de pericia del operador.**

FR

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION DE LA MACHINE

Nettoyer une zone de la moquette Voir Figure 8A

ATTENTION: **N'utilisez pas d'eau d'une température supérieure à 48°C.**

Pour nettoyer une zone de moquette, respectez la procédure suivante :

1. Faites démarrer la pompe pour la solution et le moteur pour l'aspiration sur l'extracteur.
2. Commencez à l'extrémité droite de la moquette.
3. Tenez l'outil de sol à un angle offrant la meilleure surface d'aspiration entre l'outil et la moquette.
4. Appliquer une pression sur le levier pour libérer la solution. Tirez l'outil de sol vers vous à une vitesse lente et régulière. Pour aspirer le plus de solution possible, relâchez le levier avant d'arrêter de vous déplacer vers l'arrière. Tirez l'outil sur la même zone tout en le plaçant en position suivante. (Répétez le processus).
5. Pour nettoyer l'angle d'une pièce, déplacez l'outil le long de la plinthe jusqu'à ce que le bord de la totalité de la moquette soit nettoyé.
6. Pour nettoyer une petite zone de moquette, nettoyez la moquette en sections de 0,3 m2. Lorsque vous passez à la section suivante, repassez sur 2,5 cm de la zone déjà nettoyée.
7. Pour aspirer davantage de liquide de la moquette, repassez sur la zone déjà nettoyée mais sans appliquer de pression sur le levier de solution.

Nettoyer une zone plus importante de la moquette
Voir Figure 8B
Pour nettoyer une zone plus importante de la moquette, respectez la procédure suivante :

1. Commencez à l'extrémité supérieure droite de la moquette.
2. Réalisez un passage le long du bord, jusqu'à la moitié de la moquette. Tirez l'outil vers vous à une vitesse régulière.
3. Déplacez-vous en direction du bord de la moquette. Réalisez un second passage à côté du premier passage.
4. Au fur et à mesure des passages, repassez sur 2,5 cm de la zone déjà nettoyée. Si vous utilisez une brosse motrice, répétez 2,5 cm de la zone déjà nettoyée par la brosse. Effectuez des passages d'une longueur variant d'une dizaine de centimètres à chaque fois afin d'éviter de créer une ligne au centre de la pièce.
5. Réalisez plusieurs passages jusqu'à ce que la moitié de la moquette soit nettoyée. Pour aspirer davantage de liquide de
I a moquette, repassez sur la zone déjà nettoyée mais sans appliquer de pression sur le levier de solution.
6. Passez à l'extrémité droite de la partie de la moquette n'ayant pas encore été nettoyée.
7. Réalisez un passage le long du bord, jusqu'à la moitié de la moquette.
8. Au fur et à mesure des passages, repassez sur 2,5 cm de la zone déjà nettoyée.
9. Continuez à effectuer des passages jusqu'à ce que la totalité de la pièce soit nettoyée.

ATTENTION: **ALTO U.S. (CLARKE TECHNOLOGY) ne sera pas tenu responsable de tous dégâts survenus à la moquette ou de résultats médiocres causés par l'incompétence de l'opérateur.**

MAINTENANCE

WARNING: Maintenance and repairs must be done by authorized personnel only. Keep all fasteners tight. Use only genuine Clarke Technology parts.

WARNING: Do not operate this machine unless it is completely assembled.

NOTE: For maintenance of the floor tools read the manual given with the tools.

After Each Use of the Machine

1. Remove unused cleaning solution from the solution tank, by placing the end of the vacuum hose in the solution tank. Start the vacuum motor. Stop the motor when the tank is empty.
2. To prevent damage to the valves and jets, flush one gallon of clean water through the solution system and the tools.
3. Disconnect the power cord from the outlet.
4. For optimum performance, flush the machine with clear water at the end of each working day. Once a month, minimum, run a flushing compound through the machine to cut any alkaline build-up that may have formed.
5. Lubricate wheels, casters, and hinges as needed. The pump and vacuum motor do not require any maintenance.
6. The body can be cleaned with a general all-purpose detergent and protected with a silicone type product. The quick-disconnects should be lubricated with silicone, also.
7. Prior to each job, inspect the holding tank filter and the recovery tank float filter for hair and dirt. The drain valve should also be inspected regularly and kept free of any debris or build-up.
8. Drain the recovery tank and dispose of properly.
9. Rinse the recovery tank with clean water.
10. Use a dry cloth to wipe the tools and both tanks, inside and out.
11. Apply a small amount of silicone lubricant to the quick-disconnect fittings. To prevent damage to the O-rings, do not use an oil lubricant.
12. Clean and inspect the gasket on the vacuum shut-off valve. If the gasket is damaged, replace the gasket.

ES

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: **El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados solamente por personal autorizado. Mantenga ajustados todos los sujetadores. Utilice solamente piezaoriginales de Clarke Technology.**

ADVERTENCIA: **No opere esta máquina hasta que esté totalment ensamblada.**

NOTA: Lea el manual suministrado junto con los accesorios para pisos para obtener información acerca del mantenimiento de los mismos.

Mantenimiento posterior al uso de la máquina

1. Saque del depósito de solución la solución de limpieza no utilizada. Para ello coloque el extremo de la manguera de aspiración dentro del depósito de solución. Encienda el motor de aspiración. Deténgalo cuando el depósito esté vacío.
2. Para evitar que se dañen las válvulas y las boquillas limpie el sistema de solución y los accesorios con un galón de agua limpia.
3. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
4. Para lograr un rendimiento óptimo lave la máquina con agua limpia al finalizar cada día de trabajo. Una vez al mes como mínimo utilice un compuesto de limpieza a través de la máquina para eliminar las acumulaciones alcalinas que se hayan formado.
5. Lubrique las ruedas, las rueditas y las bisagras según sea necesario. Los motores de la bomba y de aspiración no requieren ningún tipo de mantenimiento.
6. Puede limpiar el cuerpo de la máquina con un detergente de uso general y protegerlo con un producto con silicona. También debe lubricar con silicona los montajes de desconexión rápida.
7. Antes de realizar un trabajo revise el filtro del depósito de retención y el filtro del flotador del depósito de recuperación para detectar la presencia de cabellos y suciedad. También debe revisar regularmente las válvulas de desagüe y eliminar todo tipo de escombros o acumulaciones.
8. Drene el depósito de recuperación y elimine su contenido de manera adecuada.
9. Enjuague el depósito de recuperación con agua limpia.
10. Utilice un trapo seco para limpiar las herramientas y ambos depósitos en la parte interior y exterior.
11. Aplíquele una pequeña cantidad de lubricante con silicona a los montajes de desconexión rápida. Para evitar que se dañen las juntas tóricas no use un lubricante con aceite.
12. Limpie y revise la junta de la válvula de cierre de la aspiración. Si está dañada debe reemplazarla.

FR

ENTRETIEN

ATTENTION: **L'entretien et les réparations doivent être réalisés par un membre autorisé du personnel uniquement. Tenez toutes les fixations bien resserrées. N'utilisez que des pièces Clarke Technology authentiques.**

ATTENTION: **Ne faites pas fonctionner la machine avant qu'elle ne soit complètement assemblée.**

N.B.: Pour l'entretien des outils de sol, consultez le manuel fourni avec les outils.

Après chaque utilisation de la machine

1. Videz la solution de nettoyage non utilisée du réservoir de solution en plaçant l'extrémité du flexible d'aspiration dans le réservoir de solution. Faites démarrer le moteur d'aspiration. Arrêtez le moteur lorsque le réservoir est vide.
2. Pour éviter tout dommage aux valves et jets, rincez le système de solution et les outils à l'aide de 4L d'eau propre.
3. Déconnectez le câble d'alimentation de la prise.
4. Pour une performance optimale, rincez la machine avec de l'eau propre à la fin de chaque journée de travail. Une fois par mois au minimum, faites circuler un composé de rinçage dans la machine pour évacuer tout dépôt alcalin pouvant s'y être formé.
5. Graissez les roues, les roulettes et les gonds lorsque nécessaire. Le moteur d'aspiration et de la pompe ne requièrent aucun entretien.
6. Le corps peut être nettoyé avec un détergeant polyvalent général et protégé par un produit de type silicone. Les déconnexions rapides doivent également être graissées à l'aide de silicone.
7. Avant chaque utilisation, inspectez le filtre du réservoir d'occupation ainsi que le filtre du flotteur du réservoir de récupération pour contrôler qu'ils ne soient pas bouchés par des cheveux ou impuretés. La valve d'évacuation devra également être inspectée régulièrement et tous résidus ou dépôts devront en être éliminés.
8. Videz le réservoir de récupération et détruisez-le de la manière correcte.
9. Rincez le réservoir de récupération à l'eau propre.
10. Utilisez un chiffon sec pour essuyer les outils et les deux réservoirs, à l'intérieur et à l'extérieur.
11. Appliquez un peu de lubrifiant de silicone aux raccords de déconnexion rapide. Pour éviter tous dommages aux joints toriques, n'utilisez pas de lubrifiant à base d'huile.
12. Nettoyez et inspectez le joint sur la valve de coupure d'aspiration. Si le joint est endommagé, remplacez-le.

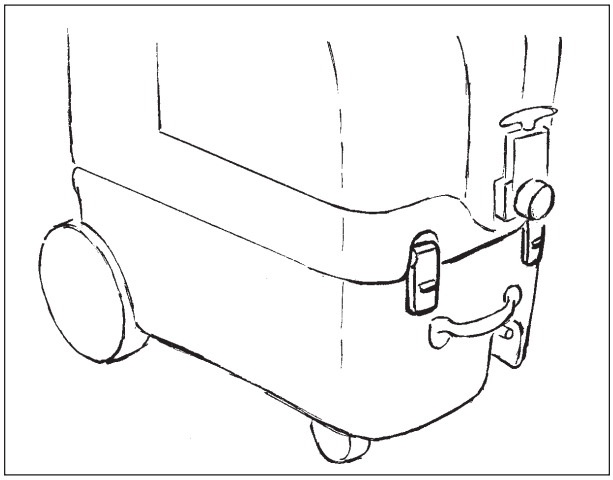

Figure 9a

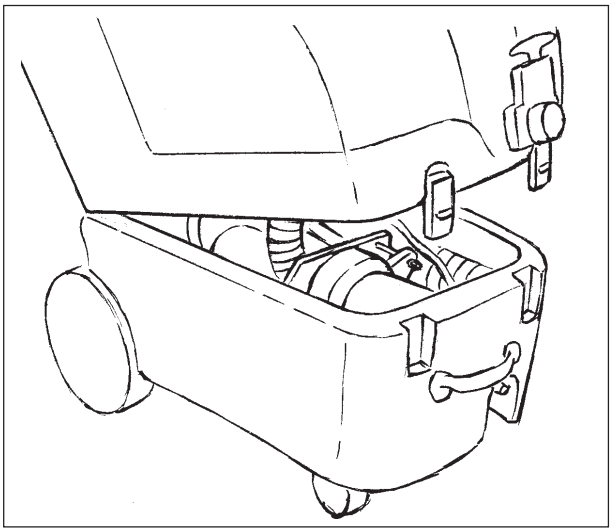

Figure 9b

How To Prevent Damage From Freezing Temperatures

To prevent damage from freezing temperatures follow this procedure:

1. Use the vacuum hose to remove all the solution from the clean solution tank.
2. Connect the solution hose to the extractor and a floor tool.
3. Put approximately 1 quart of antifreeze solution in the solution tank.
4. Put the switch for the pump in the "ON" position.
5. Put the end of the floor tool in the recovery pail.
6. Press the lever on the floor tool to activate the pump.
7. Make sure the solution runs through the system.
8. Release the lever on the floor tool to stop the pump.
9. Flush the antifreeze solution from the system before using the extractor.

WARNING: Electrical repairs must be done by authorized personnel only.

WARNING: After electrical repairs are done to the machine, the machine must be tested for electrical safety.

How To Get Access To The Pump and Vacuum Motor

To get access to the pump and the vacuum motor, follow this procedure (see figures 9a & 9b):

1. Empty both tanks.
2. Unlatch tanks from base.
3. Tilt tanks back.
4. Disconnect hoses from tanks.
5. Open up for service.

ES

MANTENIMIENTO

Medidas para evitar los daños que producen las temperaturas de congelación

Para evitar los daños que producen las temperaturas de congelación siga este procedimiento:

1. Utilice la manguera de aspiración para eliminar toda la solución del depósito de solución limpio.
2. Conecte la manguera de la solución al extractor y a un accesorio para pisos.
3. Coloque aproximadamente 1 cuarto de solución anticongelante en el depósito de solución.
4. Coloque el conmutador de la bomba en la posición "ON" (encendido).
5. Coloque el extremo del accesorio para pisos en el balde de recuperación.
6. Para accionar la bomba oprima la palanca del accesorio para pisos.
7. Compruebe que la solución pase a través del sistema.
8. Para detener la bomba suelte la palanca del accesorio para pisos.
9. Antes de usar el extractor lave el sistema para eliminar la solución anticongelante.

ADVERTENCIA: Las reparaciones eléctricas deben ser realizadas solamente por personal autorizado.

ADVERTENCIA: Después de realizar las reparaciones eléctricas de la máquina debe verificar la seguridad eléctrica de la misma.

Acceso al motor de la bomba y de aspiración

Para acceder al motor de la bomba y de aspiración siga este procedimiento (vea las figuras 9a y 9b):

1. Vacíe ambos depósitos.
2. Destrabe los depósitos de la base.
3. Incline los depósitos hacia atrás.
4. Desconecte las mangueras de los depósitos.
5. Ábralos para realizar las reparaciones.

FR

ENTRETIEN

Comment empêcher les dégâts provoqués par des températures trop basses

Pour empêcher les dégâts provoqués par des températures trop basses, respectez la procédure suivante :

1. Utilisez le flexible d'aspiration pour éliminer toute la solution du réservoir de solution propre.
2. Connectez le flexible de solution à l'extracteur et à un outil de sol.
3. Versez environ 1 quart de la solution antigel dans le réservoir de solution.
4. Mettez le commutateur de la pompe en position « ON » (Marche).
5. Placez l'extrémité de l'outil de sol dans le seau de récupération.
6. Appuyez sur le levier sur l'outil de sol pour activer la pompe.
7. Assurez-vous que la solution passe par le système.
8. Relâchez le levier sur l'outil de sol pour arrêter la pompe.
9. Évacuez la solution antigel du système avant d'utiliser l'extracteur.

ATTENTION: Les réparations électriques doivent être effectuées par un membre autorisé du personnel uniquement.

ATTENTION: Une fois les réparations électriques réalisées sur la machine, celle-ci devra être testée pour évaluer la sécurité électrique.

Comment accéder au moteur de la pompe et d'aspiration

Pour accéder au moteur de la pompe et d'aspiration, respectez la procédure suivante (voir figures 9a & 9b) :

1. Videz les deux réservoirs.
2. Débloquez les deux réservoirs de la base.
3. Faites basculer les réservoirs en arrière.
4. Déconnectez les flexibles des réservoirs.
5. Ouvrez afin de procéder à l'entretien.

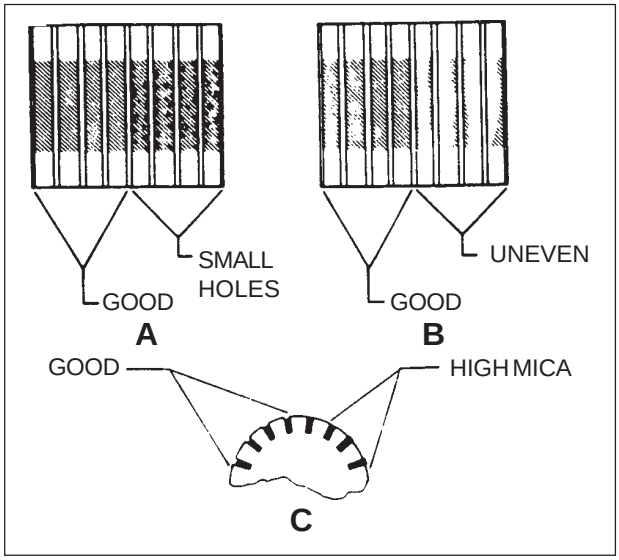

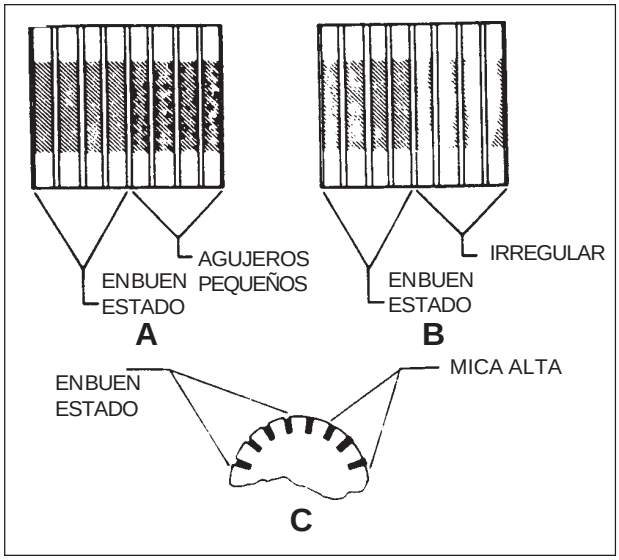

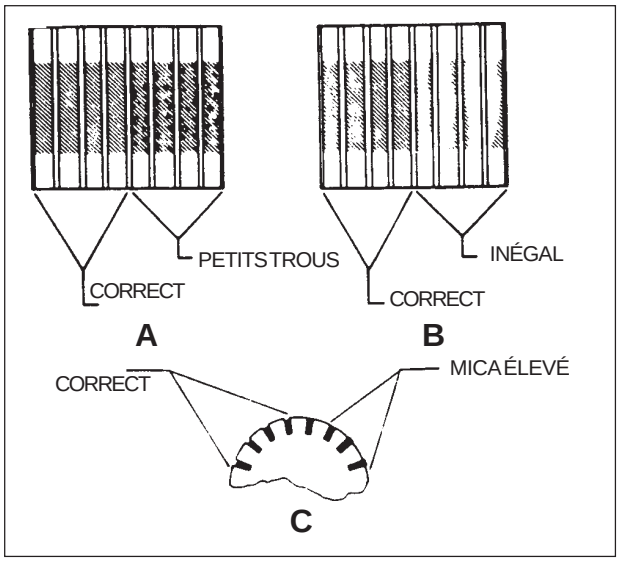

Figure 10

MAINTENANCE (CONT)

Maintenance Of The Motor

This machine has a vacuum motor that uses carbon brushes. The carbon brushes in the motor must be checked every three months, or every 500 hours of operation, whichever comes first. If either of the brushes is shorter than 3/8 inch, replace both of the carbon brushes.

How To Check The Commutator And The Carbon Brushes

WARNING: Electrical inspections must be made by a person authorized to make electrical repairs.

To check the commutator and the carbon brushes follow this procedure:

1. Disconnect the power cord from the electrical outlet.
2. Empty both tanks.
3. Unlatch tanks from lower housing.
4. Lift the upper housing from the lower housing.
5. Disconnect the ground wire.
6. Remove the plastic motor cover.
7. Inspect the commutator. See figure 10. Take the machine to a Clarke Technology authorized repair location if you see any of the following conditions:
   a. Small holes in the surface of the commutator. See "A" in figure 11.
   b. Uneven color. Look for an even dark brown color. Clean areas or very dark areas indicate a problem. See "B" in figure 11.
   c. High mica. The mica insulation must be lower than the commutator bars. See "C" in figure 11.
8. To check the carbon brush assemblies, remove the two screws from the holding bracket.
9. Remove the brackets.
10. Remove the carbon brush assemblies.
11. Check the carbon brush assembly. Replace both carbon brush assemblies if either carbon brush is shorter than 3/8 inch. If either brush is shorter than ½ inch, order replacement brushes. Be ready to replace both carbon brushes earlier than the normal inspection time.
12. Put the motor brushes in position.
13. Using the two screws, install the bracket that holds the carbon brushes.
14. Install the plastic motor cover.
15. Connect the ground wire.
16. Install the motor holding bracket.
17. Install the lower housing to the upper housing.

ES

MANTENIMIENTO

Mantenimiento del motor

Esta máquina tiene un motor de aspiración que usa escobillas de carbón. Debe revisar las mismas cada tres meses o cada 500 horas de funcionamiento lo que suceda primero. Si alguna de las escobillas mide menos de 3/8 pulgadas reemplace ambas escobillas de carbón.

Verificación del conmutador y de las escobillas de carbón

ADVERTENCIA: Personal autorizado para realizar las reparaciones eléctrics debe realizar las inspecciones eléctricas.

Para revisar el conmutador y las escobillas de carbón siga este procedimiento:

1. Desconecte el cordón de alimentación del tomacorriente eléctrico.
2. Vacíe ambos depósitos.
3. Destrabe los depósitos del alojamiento inferior.
4. Levante y separe el alojamiento superior del alojamiento inferior.
5. Desconecte el cable a tierra.
6. Saque la cubierta plástica del motor.
7. Revise el conmutador. Vea la Figura 10. Lleve la máquina a un centro de reparaciones autorizado por Clarke Technology si detecta alguno de los siguientes problemas:
   a. La presencia de agujeros pequeños en la superficie del conmutador. Vea "A" en la figura 11.
   b. Irregularidad del color. Debe tener un color marrón oscuro uniforme. Las superficies claras o muy oscuras indican la presencia de un problema. Vea "B" en la figura 11.
   c. Mica alta. El aislamiento de mica debe ser más bajo que las barras del conmutador. Vea "C" en la figura 11.
8. Para verificar los montajes de las escobillas de carbón saque los dos tornillos de la abrazadera de retención.
9. Saque las abrazaderas.
10. Saque los montajes de las escobillas de carbón.
11. Verifique los montajes de las escobillas de carbón. Reemplácelos si alguna de las escobillas mide menos de 3/8 pulgadas. Si alguna de las escobillas de carbón mide menos de ½ pulgada debe adquirir escobillas de repuesto. Debe prepararse para cambiar ambas escobillas de carbón antes del momento normal de la inspección.
12. Coloque las escobillas del motor en su posición.
13. Utilice los dos tornillos para colocar la abrazadera que sostiene las escobillas de carbón.
14. Coloque la cubierta plástica del motor.
15. Conecte el cable a tierra.
16. Coloque la abrazadera de retención del motor.
17. Coloque el alojamiento inferior en el superior.

FR

ENTRETIEN

Entretien du moteur

Cette machine possède un moteur d'aspiration utilisant des brosses de carbone. Les brosses de carbone dans le moteur doivent être contrôlées tous les trois mois, ou après 500 heures d'opération, selon la première éventualité. Si l'une des brosses est plus courte que 1 cm, remplacez les deux brosses de carbone.

Comment contrôler le commutateur et les brosses de carbone

ATTENTION: Les inspections électriques doivent être réalisées par une personne autorisée à effectuer des réparations électriques.

Pour contrôler le commutateur et les brosses de carbone, respectez la procédure suivante :

1. Déconnectez le câble d'alimentation de la prise électrique.
2. Videz les deux réservoirs.
3. Déverrouillez les réservoirs du boîtier inférieur.
4. Soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
5. Déconnectez le fil de terre.
6. Retirez le couvercle de plastique du moteur.
7. Inspectez le commutateur. Voir Figure 10. Amenez la machine à un centre de réparation Clarke Technology agréé si vous observez l'une des conditions suivantes :
   a. Des petits trous dans la surface du commutateur. Voir « A » à la Figure 11.
   b. Une couleur inégale. Contrôlez la présence d'une couleur unie brun foncé. Des zones propres ou très foncées indiquent un problème. Voir « B » à la Figure 11.
   c. Mica élevé. L'isolation de mica doit être inférieure aux barres du commutateur. Voir « C » à la Figure 11.
8. Pour contrôler les assemblages des brosses de carbone, retirez les deux vis du support de maintien.
9. Retirez les supports.
10. Retirez les assemblages des brosses de carbone.
11. Contrôlez l'assemblage des brosses de carbone. Remplacez les deux assemblages si l'une des brosses de carbone est inférieure à 1 cm. Si l'une des brosses est inférieure à 1,25 cm, passez une commande de remplacement. Soyez prêts à remplacer les deux brosses de carbone avant les délais normaux d'inspection.
12. Placez les brosses du moteur en position.
13. À l'aide des deux vis, installez le support maintenant en place les brosses de carbone.
14. Installez le couvercle de plastique du moteur.
15. Connectez le fil de terre.
16. Installez le support de maintien du moteur.
17. Fixez le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.

HOW TO CORRECT PROBLEMS IN THE MACHINE

Problem	Cause	Action
The machine will not run.	1. The machine has no power.	1. Make sure the machine is connected to the correct frequency and voltage, and all connections are tight. Make sure the plug is in the electrical outlet.
	2. The power cord is damaged.	2. Contact an authorized service person to replace the cord.
There is no suction.	1. The vac motor does not run.	1. Put the switch for the vacuum in the "I" position.
	2. The vac motor switch is defective.	2. Contact an authorized service person.
	3. There is a loose motor connection.	3. Contact an authorized service person.
	4. There is an obstruction in the vacuum hose.	4. Remove the obstruction.
	5. The recovery tank is full.	5. Remove the liquid from the tank.
	6. The dome gasket is worn or damaged.	6. Contact an authorized service person to replace gasket.
	7. The internal vac hose is damaged or stopped.	7. Contact an authorized service person.
	8. The dome is damaged	8. Replace the dome.
	9. The motor brushes are worn.	9. Replace the motor brushes.
	10. Drain gate is open.	10. Close drain gate.
	11. Seals are damaged.	11. Contact an authorized service person.
There is no pressure.	1. The switch is in the "OFF" position.	1. Put the switch in the "I" position.
	2. The pressure switch is damaged.	2. Contact an authorized service person.
	3. The pump motor will not run.	3. Contact an authorized service person.
	4. The pump motor brushes are worn.	4. Contact an authorized service person.
	5. The quick disconnect fitting is dirty or stopped.	5. Contact an authorized service person.
	6. The solution hose is bent.	6. Straighten the hose. Replace if damaged.
	7. The pump is worn.	7. Contact an authorized service person.
	8. The pump switch is defective.	8. Contact an authorized service person.
	9. The pump connections are loose.	9. Contact an authorized service person.
	10. The pump intake and oulet valves are worn.	10. Contact an authorized service person.
	11. The thermal protector is open.	11. Contact an authorized service person.
	12. The solution tank is empty.	12. Fill the solution tank.
	13. The intake screen is dirty.	13. Clean the screen.
	14. The rectifier in the pump motor is bad.	14. Contact an authorized service person.
The solution tank leaks.	1. The tank is damaged.	1. Contact an authorized service person.
The recovery tank overflows.	1. The float is dirty or damaged.	1. Clean the float. Replace if damaged.
	2. There is too much foam.	2. Put defoamer in the solution. Order P/N 398420.
	3. The float gasket is dirty or damaged.	3. Clean the gasket. Replace if damaged.

CORRECCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA MÁQUINA

Problema	Causa	Medidas a tomar
La máquina no funciona.	1. La máquina no tiene energía.	1. Compruebe que la máquina esté conectada a la frecuencia y voltajes correctos y que todas las conexiones estén bien ajustadas. Verifique que el enchufe esté en el tomacorriente.
	2. El cable de alimentación está dañado.	2. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado para que reemplace el cable.
No aspira.	1. El motor de aspiración no funciona.	1. Coloque el conmutador de aspiración en la posición "I".
	2. El conmutador del motor de aspiración es defectuoso.	2. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	3. Una conexión del motor está suelta.	3. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	4. Existe una obstrucción en la manguera de aspiración.	4. Saque la obstrucción.
	5. El depósito de recuperación está lleno.	5. Saque el líquido del depósito.
	6. La junta abovedada está gastada o dañada.	6. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado para que reemplace la junta.
	7. La manguera interna de aspiración está dañada o detenida.	7. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	8. La cúpula está dañada.	8. Reemplace la cúpula.
	9. Las escobillas del motor están gastadas.	9. Reemplace las escobillas del motor.
	10. La compuerta de desagüe está abierta.	10. Cierre la compuerta de desagüe.
	11. Las juntas están dañadas.	11. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
No hay presión.	1. El conmutador está en la posición "OFF" (apagado).	1. Ponga el conmutador en la posición "I".
	2. El conmutador de presión está dañado.	2. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	3. El motor de la bomba no funciona.	3. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	4. Las escobillas del motor de la bomba están gastadas.	4. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	5. El montaje de desconexión rápida está sucio o detenido.	5. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	6. La manguera de la solución está doblada.	6. Enderece la manguera. Reemplácela si está dañada.
	7. La bomba está gastada.	7. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	8. El conmutador de la bomba es defectuoso.	8. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	9. Las conexiones de la bomba están flojas.	9. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	10. Las válvulas de aspiración y de escape de la bomba están gastadas.	10. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	11. El protector térmico está abierto.	11. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
	12. El depósito de solución está vacío.	12. Llene el depósito de solución.
	13. El filtro de aspiración está sucio.	13. Limpie el filtro.
	14. El rectificador del motor de la bomba está en malas condiciones.	14. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
El depósito de solución tiene filtraciones.	1. El depósito está dañado.	1. Comuníquese con personal de reparaciones autorizado.
El depósito de recuperación se desborda.	1. El flotador está sucio o dañado.	1. Limpie el flotador. Reemplácelo si está dañado.
	2. Hay demasiada espuma.	2. Coloque desespumante en la solución. Solicite el producto número 398420.
	3. La junta del flotador está sucia o dañada.	3. Limpie la junta. Reemplácela si está dañada.

COMMENT CORRIGER DES PROBLÈMES DANS LA MACHINE

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
La machine ne démarre pas	1. La machine n'est pas alimentée	1. Assurez-vous que la machine est connectée à la fréquence et à la tension correctes, et que toutes les connexions sont bien resserrées. Assurez-vous que les prises sont branchées.
	2. Le câble d'alimentation est endommagé	2. Contactez un membre autorisé du service d'entretien pour remplacer le câble.
Il n'y a pas d'aspiration.	1. Le moteur d'aspiration ne fonctionne pas	1. Placez le commutateur pour l'aspiration sur la position « I ».
	2. Le commutateur du moteur d'aspiration est défectueux	2. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	3. Une connexion du moteur est desserrée.	3. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	4. Il y a une obstruction dans le flexible d'aspiration.	4. Éliminez l'obstruction.
	5. Le réservoir de récupération est plein	5. Évacuez le liquide du réservoir.
	6. Le joint de dôme est usé ou est endommagé	6. Contactez un membre autorisé du service d'entretien pour remplacer le joint.
	7. Le flexible d'aspiration interne est endommagé	7. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	8. Le dôme est endommagé	8. Remplacez le dôme.
	9. Les brosses du moteur sont usées	9. Remplacez les brosses du moteur.
	10. La porte d'évacuation est ouverte	10. Fermez la porte d'évacuation
	11. Les joints sont endommagés	11. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
Il n'y a pas de pression	1. Le commutateur est en position « OFF »	1. Placez le commutateur sur la position « I ».
	2. Le commutateur de pression est endommagé	2. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	3. Le moteur de la pompe ne fonctionne pas	3. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	4. Les brosses du moteur de la pompe sont usées	4. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	5. Le raccord de déconnexion rapide est sale ou bouché	5. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	6. Le flexible de solution est tordu	6. Redressez le flexible. Remplacez-le s'il est endommagé
	7. La pompe est usée	7. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	8. Le commutateur de la pompe est défectueux	8. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	9. Les connexions de la pompe sont desserrées	9. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	10. L'entrée de la pompe et les valves de sortie sont usées	10. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	11. Le protecteur thermal est ouvert	11. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
	12. Le réservoir de solution est vide	12. Remplissez le réservoir de solution
	13. L'écran d'entrée est sale	13. Nettoyer l'écran
	14. Le rectificateur dans le moteur de la pompe est défectueux	14. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
Le réservoir de solution fuit	1. Le réservoir est endommagé	1. Contactez un membre autorisé du service d'entretien
Le réservoir de solution déborde	1. Le flotteur est sale ou endommagé	1. Nettoyez le flotteur. Remplacez-le s'il est endommagé
	2. Il y a trop de mousse	2. Ajoutez l'antimousse à la solution. Commande pièce n°398420
	3. Le joint du flotteur est sale ou endommagé	3. Nettoyez le joint. Remplacez-le s'il est endommagé

ALTO®

CLARKE TECHNOLOGY

230V
BEXT®-100, 100H, 300HV
Extractor

Section II
Parts and Service Manual

(70704A)

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-100 230V
Assembly Drawing 2/03

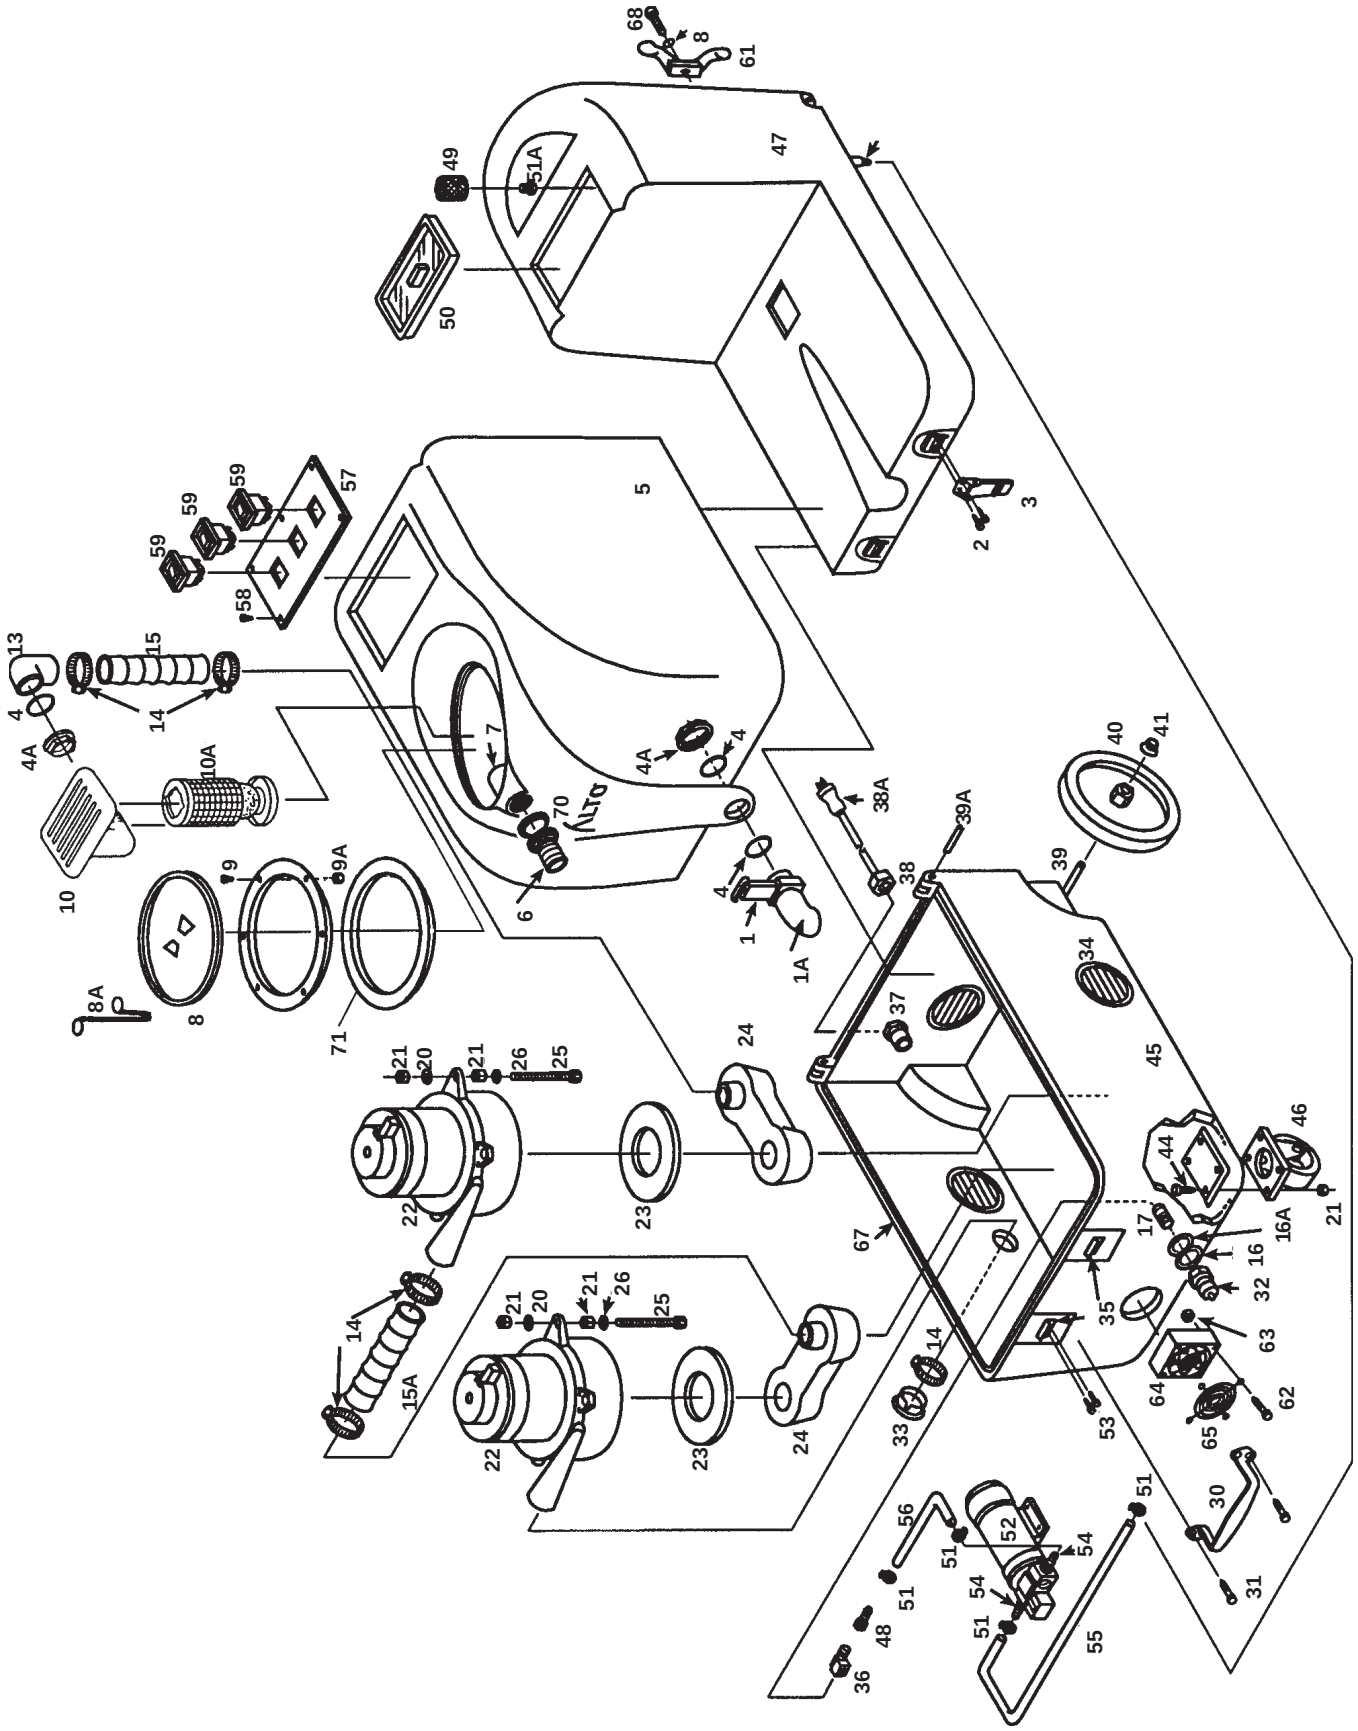

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-100 230V
Assembly Drawing Parts List 9/03

Ref #	Part No.	Description	Qty
1	59721A	Valve-Drain	1
1A	53606A	Elbow-45 Degree, Drain	1
2	962929	Screw, 10-32 x 3/8	4
3	52636A	Latch, Recovery Tank	1
4	837304	O-Ring	3
4A	920797	Nut Drain Valve Lock	3
5	30322A	Tank, Recovery	1
*6	690212	Adaptor Asm.-Vac Hose	1
*7	692701	Elbow - 90 Degree	2
8	55674A	Lid 6" Clear	1
8A	692409	Chain-Cover	1
9	85613A	Screw, 8-32 x 7/8 Pan Hd	6
9A	81109A	Nut, Hex Elastic Lock	6
10	52806A	Vac Manifold Asm. (includes 10, 11, 12, 13)	1
11			
12			
13	30323A	Elbow, Vac Manifold	1
14	872010	Hose Clamp	5
15	52666A	Hose Vacuum	1
15A	52667A	Hose, Vacuum	1
16	52993A	Fiber Washer	1
16A	52992A	Washer, Brass	1
17	697501	Adapter, 1/8 ro 1/4 NPT	1
18			
19			
20	87026A	Washer	6
21	81102A	Nut, Stop, Elastic ¼-20	18
22	44906A	Motor, Vacuum	2
23	30197A	Gasket	2
24	52670A	Vacuum Manifold	1
25	81102A	Screw, ¼-20	6
26	87026A	Washer ¼	8
27			
28			
29			
30	52671A	Handle, Lifting	1
31	962098	Screw, Flathead ¼" -20 x ¾	1
32	737140	Quick Disconnect, Male	1
33	52672A	Flange, Exhaust	1
34	52673A	Louver, Vent	3

Ref #	Part No.	Description	Qty
35	52674A	Latch, Strike	2
36	170040	Elbow, ¼ NPT	1
37	52675A	PVC Reducer	1
38	52676A	Cord Retainer	1
38A	40637A	Power Cord	1
39	61338A	Axle, ½" x 3½"	1
39A	61339A	Hinge Pin	2
40	52471A	Wheel 10"	2
41	920346	Axle Cap	2
42			
43			
44	170915	Screw, ¼-20 x ¾	8
45	30324A	Housing, Lower	1
46	52470A	Castor, 4" Grey	1
47	30195A	Tank, Solution	1
48	55167A	Hosebarb 3/8 x 1/4 NPT	1
49	52841A	Inlet Filter	1
50	30325A	Lid, Solution Tank	1
51	50248A	Clamp	4
51A	52677A	Adaptor, Inlet Screen	1
52	51206A	Pump, Solution 150 psi	1
53		Screw, 10-32 x 5/8	
54	170030	Hosebarb. 3/8H x 1/4MPT	2
55	30326A	Hose, Inlet	1
56	30327A	Hose, Outlet	1
57	61340A	Switch Plate	1
58		Screw. #4 x 3/8 S.S. Pn Phillips	5
59	52842A	Switch, Pump & Vac Motors	3
60	170030	Hosebarb	1
61	52679A	Cord Wrap	2
62		Screw, 6-32 x 2.0 Phillips S.S.	4
63	920056	Nut - 6x32 Elastic Stop	4
64	40639A	Cooling Fan	1
65	52680A	Fan Guard	1
66			
67	30196A	Gasket, Tank to Base	1
68	962454	Screw, ¼ -20 x 1	2
69			
*70	693406	Gasket	1
71	34288A	Gasket, Rec. Lid	1

** Items 6, 7 & 70 must be ordered as a set when replacing any original #6 Adapter and*
3 - 85522A Screws
1 - 962109 Screw
1 - 920296 Nut

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-100H 230V
Assembly Drawing 2/03

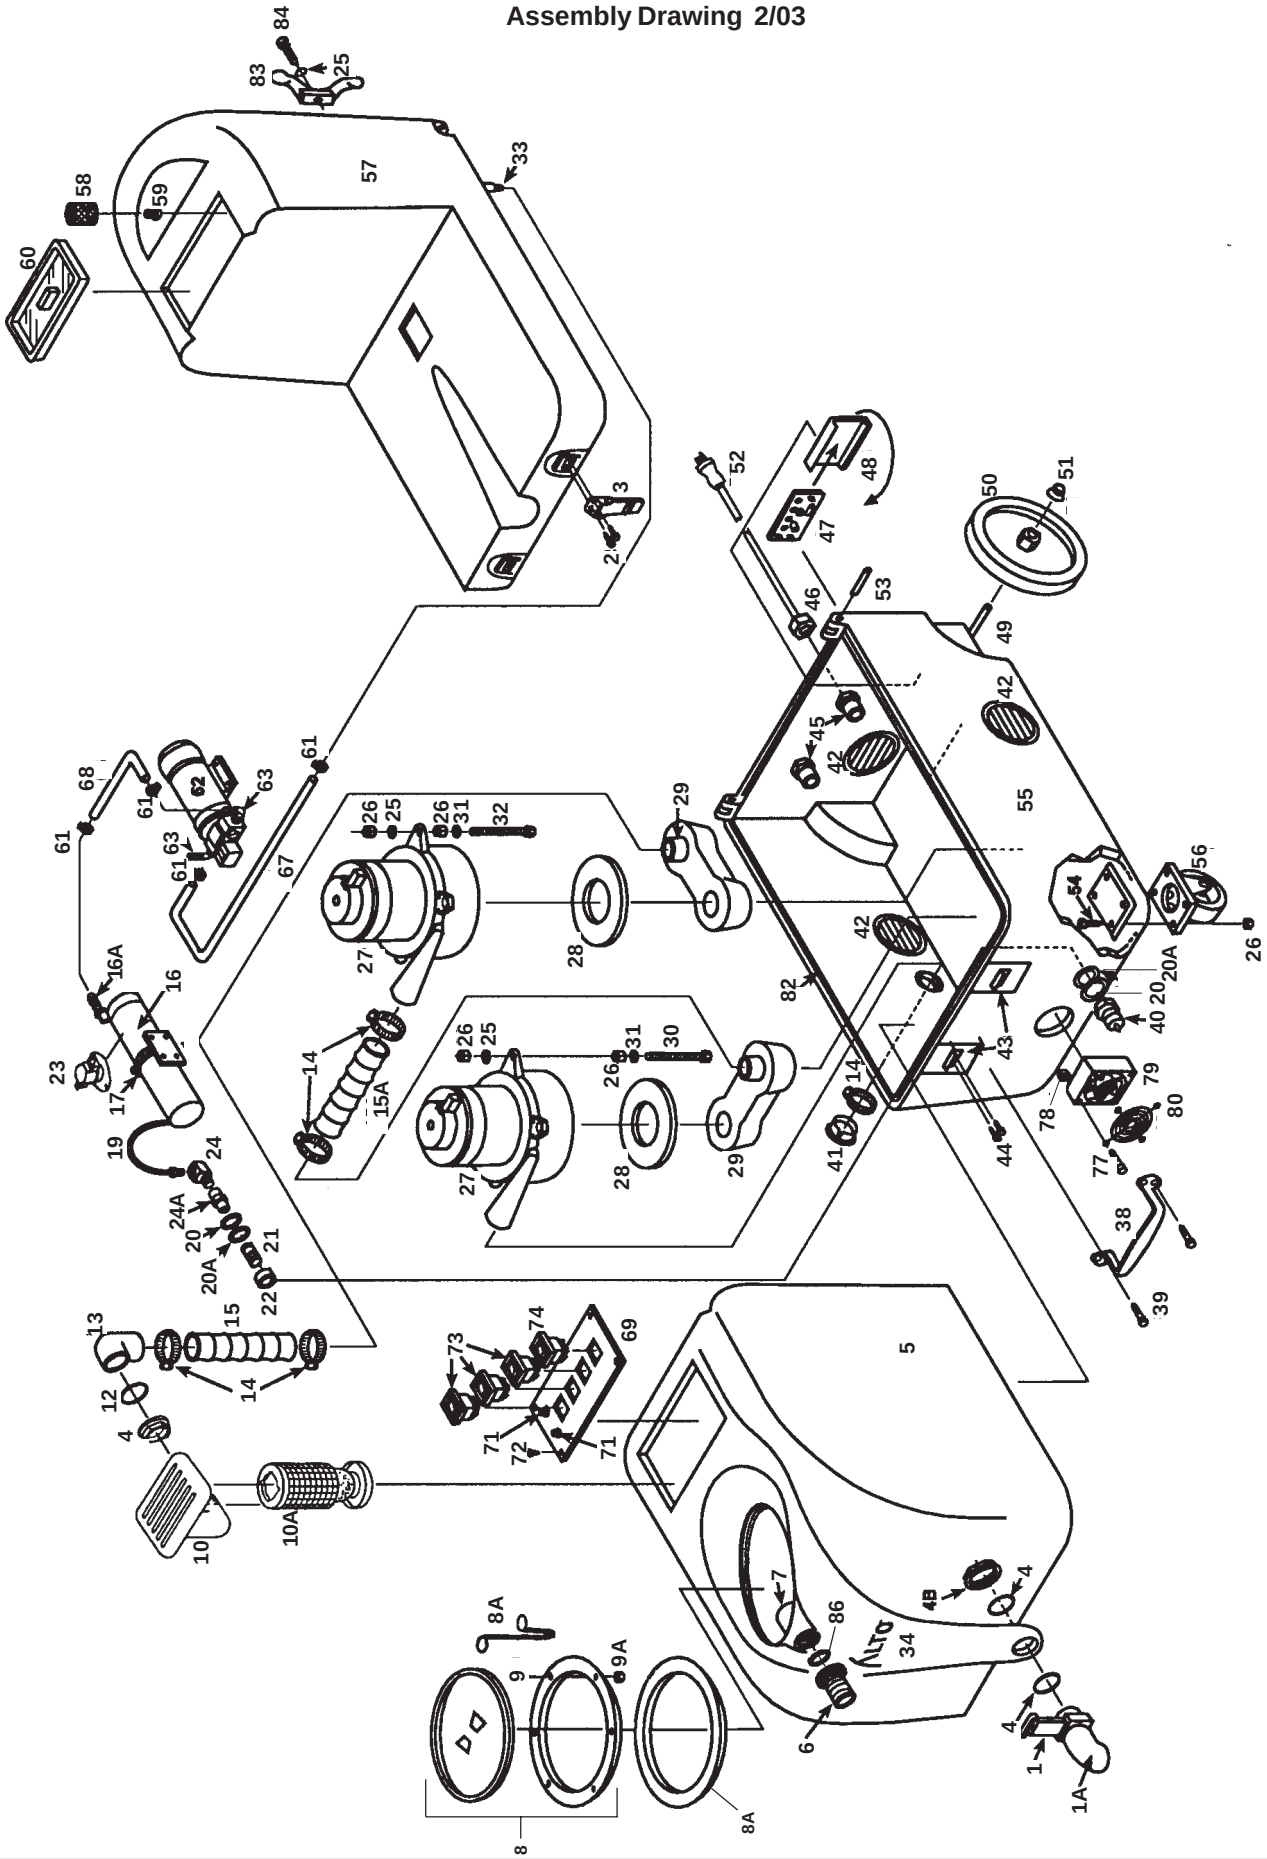

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-100H 230V
Parts List 9/03

Ref #	Part No.	Description	Qty
1	59721A	Valve-Drain	1
1A	53606A	Elbow-45 Degree, Drain	1
2	962929	Screw, 10-32 x 3/8	1
3	52636A	Latch	2
4	837304	O-Ring (Small)	3
4B	920797	Nut Drain Valve Lock	2
5	30322A	Tank, Recovery	1
*6	690212	Adaptor Asm.-Vac Hose	1
*7	692701	Elbow - 90 Degree	1
8	55674A	Lid 6" Clear	1
8A	34288A	Gasket**	1
8B	692409	Chain-Cover	1
9	85613A	Screw, 8-32 x 7/8 Pan Hd	1
9A	81109A	Nut, Hex Elastic Lock	1
10	52806A	Vac Manifold Asm. (incl. 10, 10A, 4, 12, 13)	1
11			
12			
13	30323A	Elbow, Vac Manifold	1
14	872010	Hose clamp	1
15	52666A	Hose Vacuum Tank	1
15A	52667A	Hose, Vacuum to Manifold	1
16	52566A	Heater, Complete	1
16A	732870	Hosebarb	1
17	52365A	Hose Clamp	1
18			
19	30323A	Hose, Braided Heater	1
20	52992A	Washer, Brass	1
20A	52993A	Washer, Fiber	1
21			
22	52995A	Bushing, Fiber	1
23	52834A	Thermostat, Heater	1
24	53639A	Elbow, Brass, 1/4 NPT (Female)	1
24A		Coupling	1
25	87026A	Washer 1/4	6
26	81102A	Nut, Stop, Elastic 1/4 -20	6
27	44906A	Motor, Vac	2
28	30197A	Gasket, Vac Motor	2
29	52670A	Vacuum, Manifold	2
30	85742A	Screw, 1/4-20	6
31	87026A	Washer	6
32			
33	170030	Hosebarb	1
34	52665A	Label, ALTO	1
35			
36			
37			
38	52671A	Handle, Lifting	1

Ref #	Part No.	Description	Qty
39	962098	Screw, 1/4 - 20 x 3/4	1
40	52840A	Quick Disconnect	1
41	52672A	Flange, Exhaust- Flange	1
42	52673A	Louvre, (includes hardware)	3
43	52674A	Strike, Latch	2
44		Screw, 10-32 x , 5/8 Socket	4
45	52675A	Reducer, PVC	2
46	52676A	Retainer, Cord	2
47	52637A	Sensor, Dual Cord	1
48	52664A	Snap Track, 4"	1
49	61338A	Axle, Wheel	1
50	52471A	Wheel, 10"	1
51	920346	Axle, Cap	2
52	40637A	Cord, Power	1
53	61339A	Pin, Hinge	2
54	170915	Screw, 1/4-20 x 3/4	8
55	30324A	Housing, Lower	1
56	52470A	Castor, 4" Grey	2
57	30195A	Tank, Solution	1
58	52841A	Filter, Inlet	1
59	52677A	Adaptor, Inlet Screen	1
60	30325A	Lid, Solution Tank	1
61	50248A	Hose Clamp	1
62	51206A	Pump, Solution	1
63	53616A	Elbow, 3/8 x 3/8 NPT	2
64			
65			
66			
67	30326A	Hose, Inlet	1
68	30327A	Hose, Outlet	1
69	52678A	Switch Plate	1
70			
71	52668A	Light, Green	2
72			
73	52842A	Switch, Vacuum / Pump	3
74	52843A	Switch, HEAT	1
75			
76			
77		Screw, #6 -32 x 2.0	4
78		Locknut, #6	4
79	40639A	Cooling Fan	1
80	52680A	Fan Guard	1
81			
82	30196A	Gasket, Base	1
83	52679A	Cord Wrap	2
84	962454	Screw, 1/4-20 x 1	2
85			
*86	693406	Gasket	1

** Items 6, 7 & 86 must be ordered as a set when replacing any original #6 Adapter and*
3 - 85522A Screws
1 - 962109 Screw
1 - 920296 Nut

Part #	Miscellaneous Assemblies/ Parts
52847A	Heat Repair Kit w/ Thermostat and Cutout Asm.

** Item 8A must be used with any lid replacement.

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-300HV 230V

Assembly Drawing 2/03

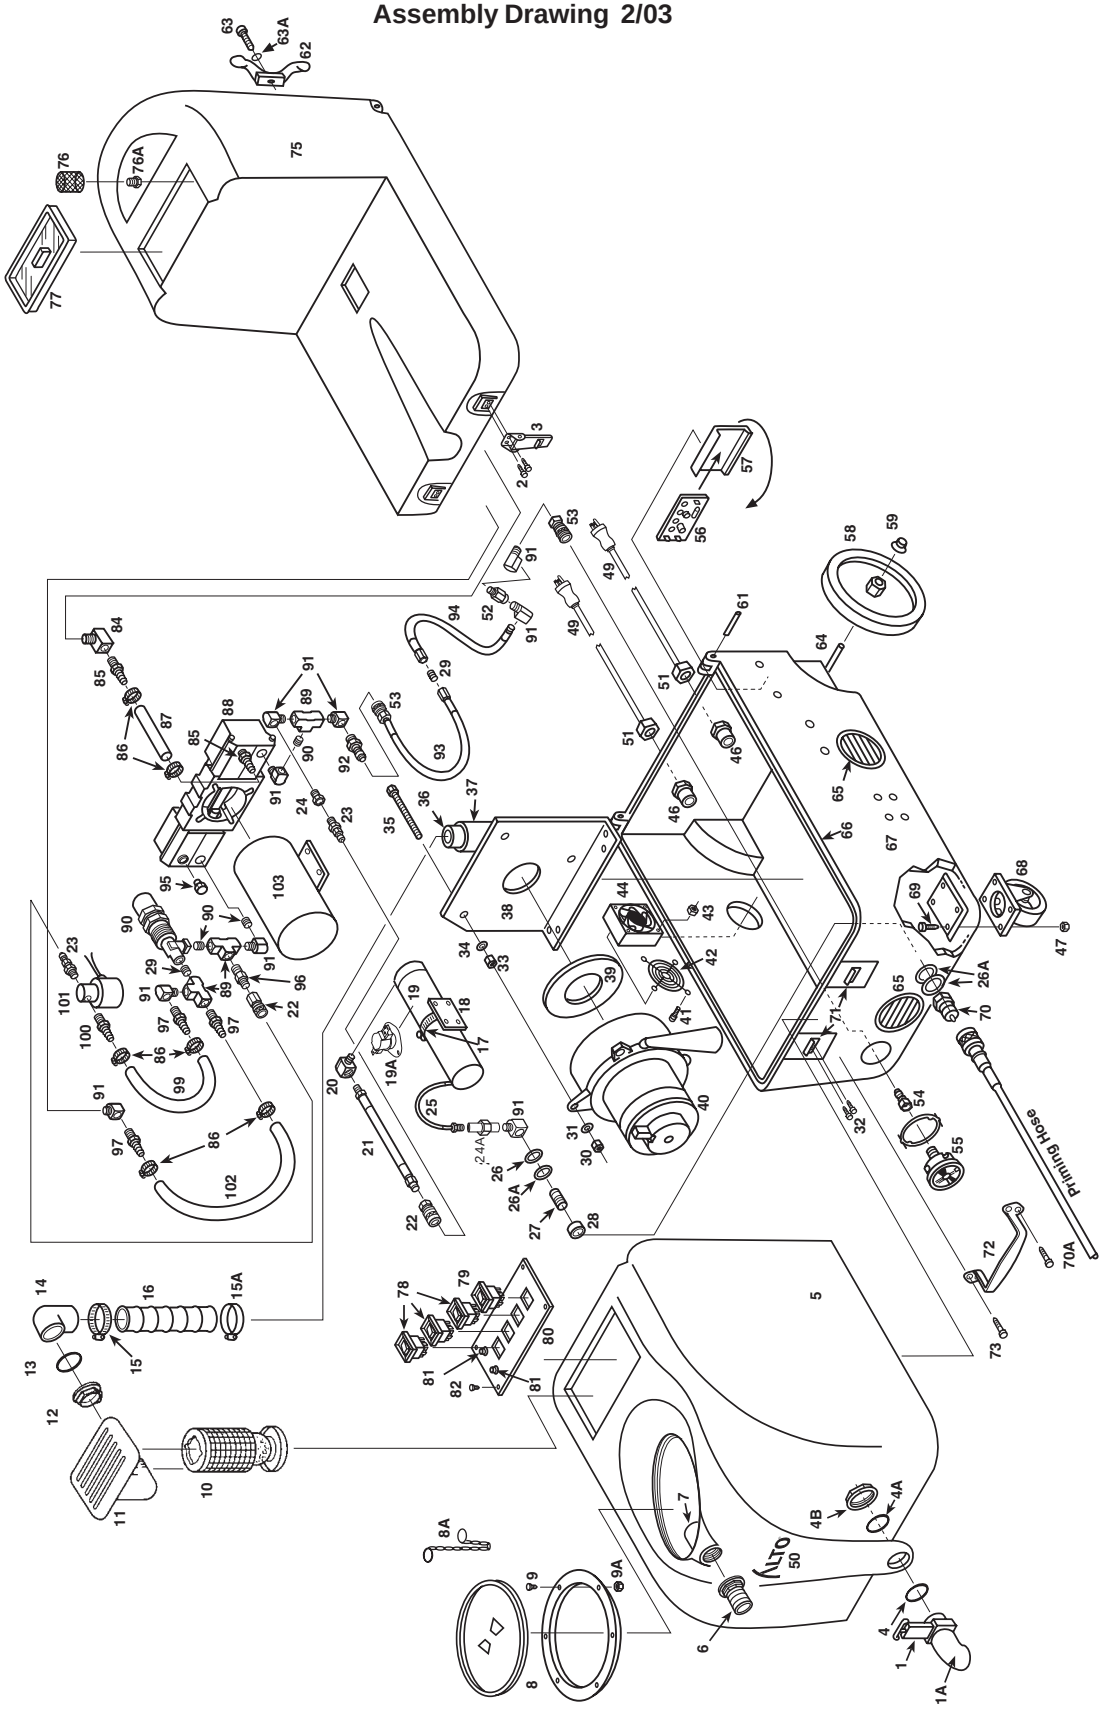

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-300HV - 230V

Parts List 9/03

Ref #	Part No.	Description	Qty
1	59721A	Drain Gate	1
1A	53606A	Spout, Drain Gate	1
2	962929	Screw, 10-32 x 3/8, SS	4
3	52636A	Latch	2
4	837304	O-Ring	3
4B	920797	Nut, Drain Valve Lock	2
5	30322A	Tank, Recovery	1
*6	690212	Adaptor	1
*7	692701	PVC Elbow, 1½"	1
8	55674A	Lid & Ring, 6"	1
8A	692409	Chain Assemly, 8"	1
8B	34288A	Gasket**	1
9	85613A	Screw, 8-32 x 7/8"	
9A	81109A	Nut, 8/32, SS Nylock	
10	52806A	Vacuum Mainfold Assembly (includes 10, 10A, 4, 12, 13)	1
11			
12			
13			
14			
15	872010	Hose Clamp	2
16	52666A	Hose, Rubber	
17	52365A	Hose Clamp	
18	852841	Elbow, 1/8 Street	1
19	52566A	Heat Exchanger, Complete	1
19A	52834A	Thermostat, Heat Switch	1
20			
21	61350A	Hose, 26", High Pressure ¼ I.D.	1
22	52988A	Quick Disconnect, FEM 1/8", PT	2
23	52989A	Quick Disconnect, Male, 1/8" PT	2
24	851144	Bushing Brass, 1/8 MPT x ¼FPT	1
24A	52991A	Nipple, Hex	1
25	30323A	Hose, Braided, SS	1
26	52992A	Washer, Brass	1
26A	52993A	Washer, Fiber	1
27			
28	52995A	Bushing, Fiber	1
29			
30		Lock Nut, 5/16"	
31		Washer, 5/16"	
32		Screw, 10-32 x 5/8", SS	
33		Nut, 5/16"	
34		Washer, 5/16"	
35		Bolt, 5/16 x 4"	
36	52997A	PVC Sleeve, 3"	1
37	52998A	PVC Elbow, 90°, 1½", Slip	1
38	61351A	Mount Plate	1
39	52835A	Gasket (Vacuum Motor)	1
40	40648A	Vacuum Motor	1
41		Screw, 6-32" x 2"	4
42	52680A	Fan Guard	1
43		Lock Nut	
44	40639A	Fan	1
46	52675A	Strain Relief	2
47	81102A	Lock Nut	2
49	40637A	Power Cord, 12/3, 25 ft.	2
50	52665A	Label, ALTO	1
51	52676A	Cord Retainer, Water Tight	2
52	52999A	Snubber	1
53	192275	Quick Disconnect, Female ¼" PT	1

Ref #	Part No.	Description	Qty
54	53172A	Quick Disconnect, Female ¼ PT	1
55	52839A	Pressure Gauge	1
56	52637A	Sensor, Dual Cord	1
57	52664A	Mount, Dual Cord Sensor	1
58	52471A	Wheel, 10"	2
59	920346	Axle Cap	2
61	61339A	Hinge Rod, ¼ x 3½", SS	2
62	52679A	Cord Wrap	2
63	170915	Screw, 1/40-20 x 1", SS	2
63A	87026A	Washer, ¼, SS	2
64	61338A	Axle, 18"	1
65	52673A	Louver, 3"	1
66	30196A	Gasket	1
67	30337A	Housing, Lower	1
68	52470A	Caster, 4" x 1"	1
69		Bolt, ¼-20 x 3/4"	2
70	52840A	Quick Disconnect, Male ¼" PT	
70A	53172A	Priming Hose	1
71	52674A	Latch Strike	2
72	52671A	Handle, Lifting	1
73	962098	Screw, Flathead	4
75	30338A	Tank, Solution	1
76	52841A	Filter, Pump Inlet	1
76A	52677A	Adapter, Inlet Screen	1
77	30325A	Lid, Solution Tank	1
78	52842A	Switch, Pump & Vacuum	3
79	52843A	Switch, Heat	1
80	52678A	Panel, Control	1
81	52668A	Green Light	2
82		Screw, #4 x 3/8 SS	
84	53639A	Elbow 90°, ¼ PT	2
85	53171A	Hose Barb, ¼ PT x ½" Hose	2
86	50248A	Hose Clamp	8
87		Hose, Pump Inlet, ½" x 14"	
88		Pump, No Fittings (see misc.)	
89	170066	"T" Brass, 3/8 PT	1
90	170086	Nipple, ¼ PT	4
91	170040	Elbow, Brass Street	6
92	52994A	Hose, Pulsation Dampening	1
94	52990A	Hose, 17" with Swages	1
95	696801	Plug, Brass	2
96	697501	Reducing Nipple, ¼ MPT x 1/8 MPT	1
97	170030	Hose Barb, Brass	2
98	53173A	Bypass Valve (see misc.)	1
99	53174A	Hose, 3/8" x 8"	1
100	690209	Hose Barb, Brass 1/8 PT x 3/8 Hose	2
101	40649A	Solenoid (120V), NC	1
102	53175A	Hose, Pump Bypass, 3/8" x 14"	1
103		Motor, for Pump (AC, 120V)	1
* 104	693406	Gasket, Swivel	1

Part #	Miscellaneous Assemblies/ Parts
52848A	Bypass Rebuild Kit
52846A	Valve/O-Ring Kit
52849A	Plunger & Seals Kit
	Pump Complete (no motor or solenoid)
	Pump Complete with Solenoid
	Pump & Motor Complete with Solenoid
52845A	Bearing/Cam Asm. (for pump)
52847A	Heat Repair Kit w/Thermostat & Cutout Asm.
	Label, Clarke Technology

** Items 6, 7 & 104 must be ordered as a set when replacing any original #6 Adapter and: 3 - 85522A Screws, 1 - 962109 Screw, 1 - 920296 Nut.*

** Item 8B must be used with any lid replacement.

CLARKE TECHNOLOGY
BEXT®-150 Accessories
Drawing & Parts List 1/03

⚠WARNING: Do not use *BEXT 100* accessories on heated units (BEXT® 100H & 300HV). Injury to operator or bystanders could occur. Damage to the machine could occur.

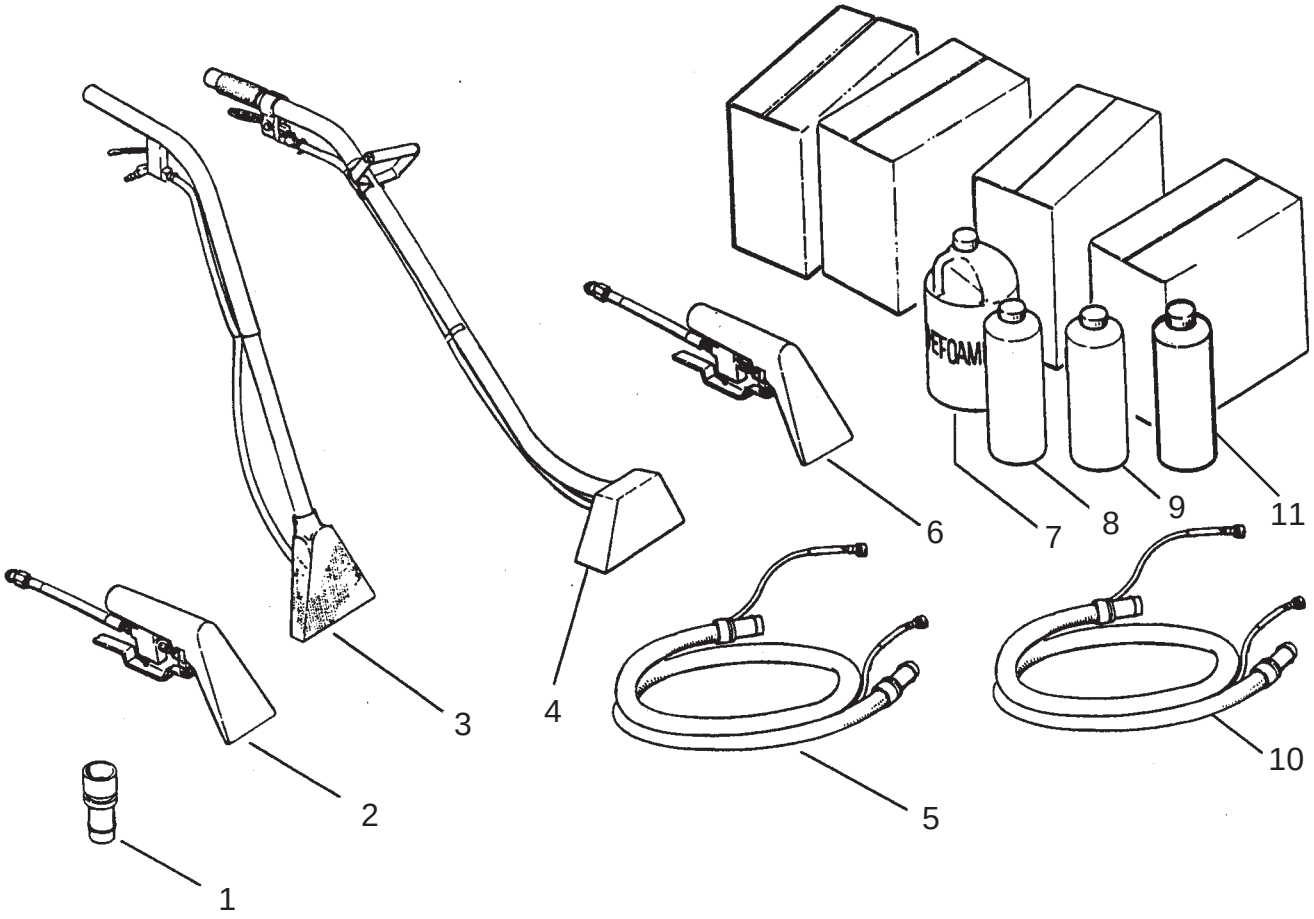

Ref	Part No.	Description	Qty
1	30108A	Adaptor, 2" to 1½	1
2	59231A	RM-4P Tool Assembly	1
3	59230A	RM-8P Tool Assembly	1
4	59229A	RM-12M Tool Assembly	1
5	59232A	Hide-A- Hose 10'	1
6	59228A	RM-4M Tool Assembly	1
7	398426	Defoamer	*1 case
8	398425	Extractor, Concentrate	*1 case
9	398427	Traffic Lane/Spot Cleaner	*1 case
10	55183A	Hide-A-Hose 20'	1
11	52953A	General Purpose Spot Cleaner	1 case
ASM	55173A	4" Hand Tool and 10' Hose Asm.	1
NI	682408	Coupler, 1½" Hose Connector	1

* 4, 1 gallon bottles

CLARKE TECHNOLOGY
BEXT® 100H and 300HV Accessories
Drawing & Parts List 1/04

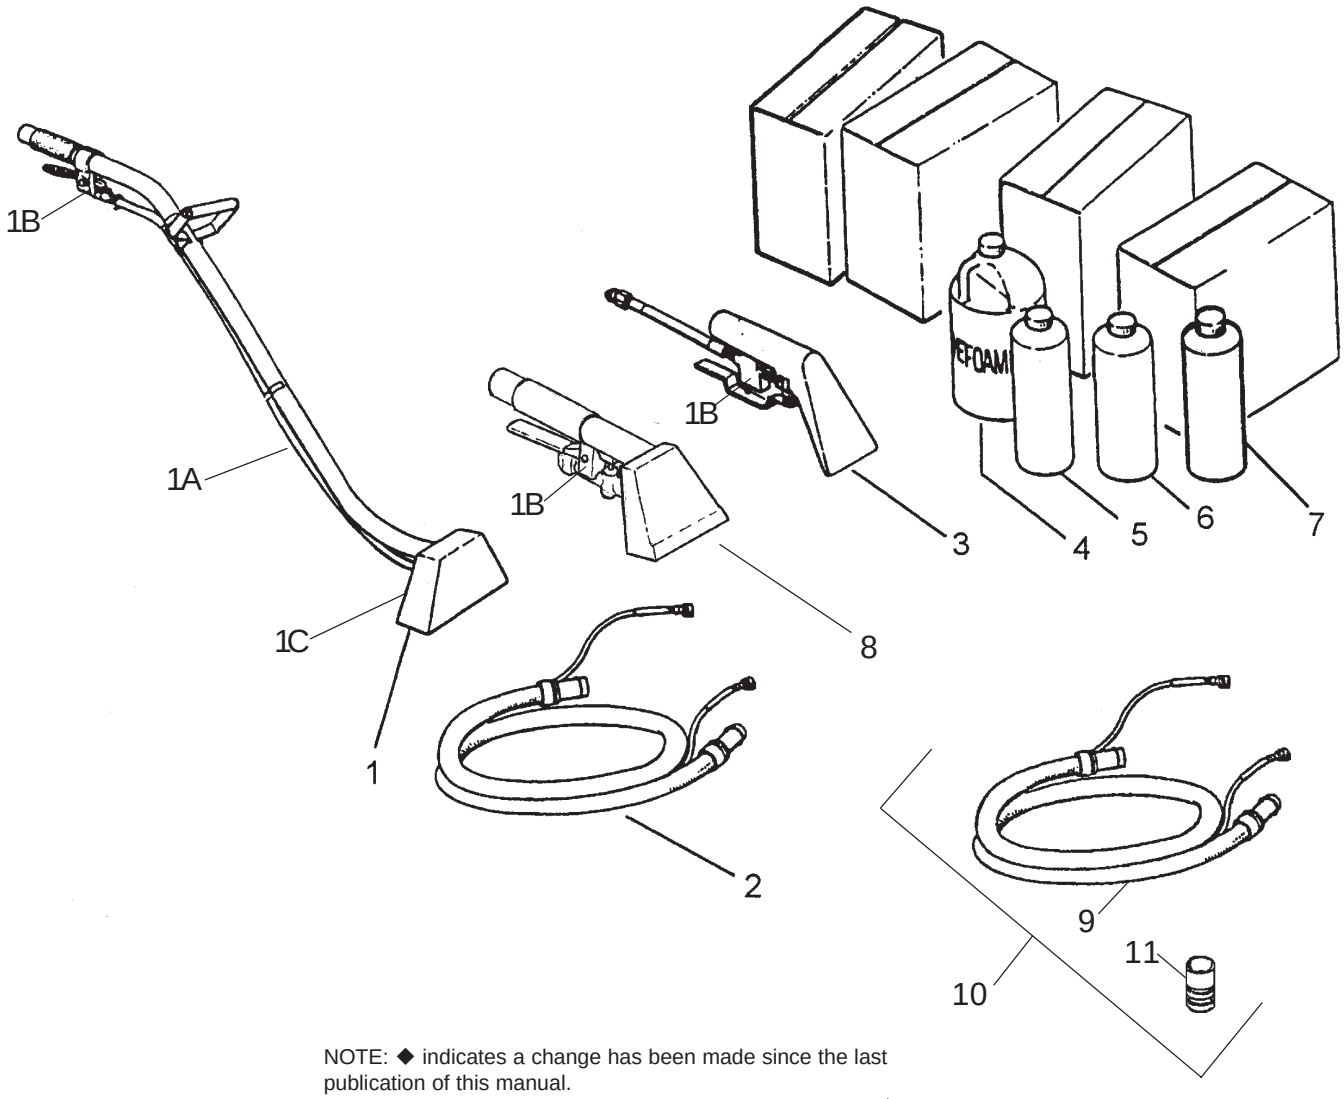

NOTE: ◆ indicates a change has been made since the last publication of this manual.

Ref	Part No.	Description	Qty
1	61395A	12" Wand	1
1A◆	30496A	Hose Asm., Solution	1
1B◆	52544A	Valve Body	1
1C◆	52996A	Nozzle, Spray	2
2	52469A	Hose 15'	1
3	52833A	Tool, 3½ HP	1
4	398426	Defoamer	*1 case
5	398425	Extractor, Concentrate	*1 case
6	398427	Traffic Lane/Spot Cleaner	*1 case
7	52953A	General Purpose Spot Cleaner	1 case
8	52832A	Tool, 4" Closed	1
9	30229A	15" Hose Extension	1
10	10386A	Kit, 15" Hose Ext. w/Coupler	1
11	682408	1.50 Dia. Hose Coupler	1

* 4, 1 gallon bottles

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-150/100
Connection Diagram 230V - 2/03
(Control Panel)

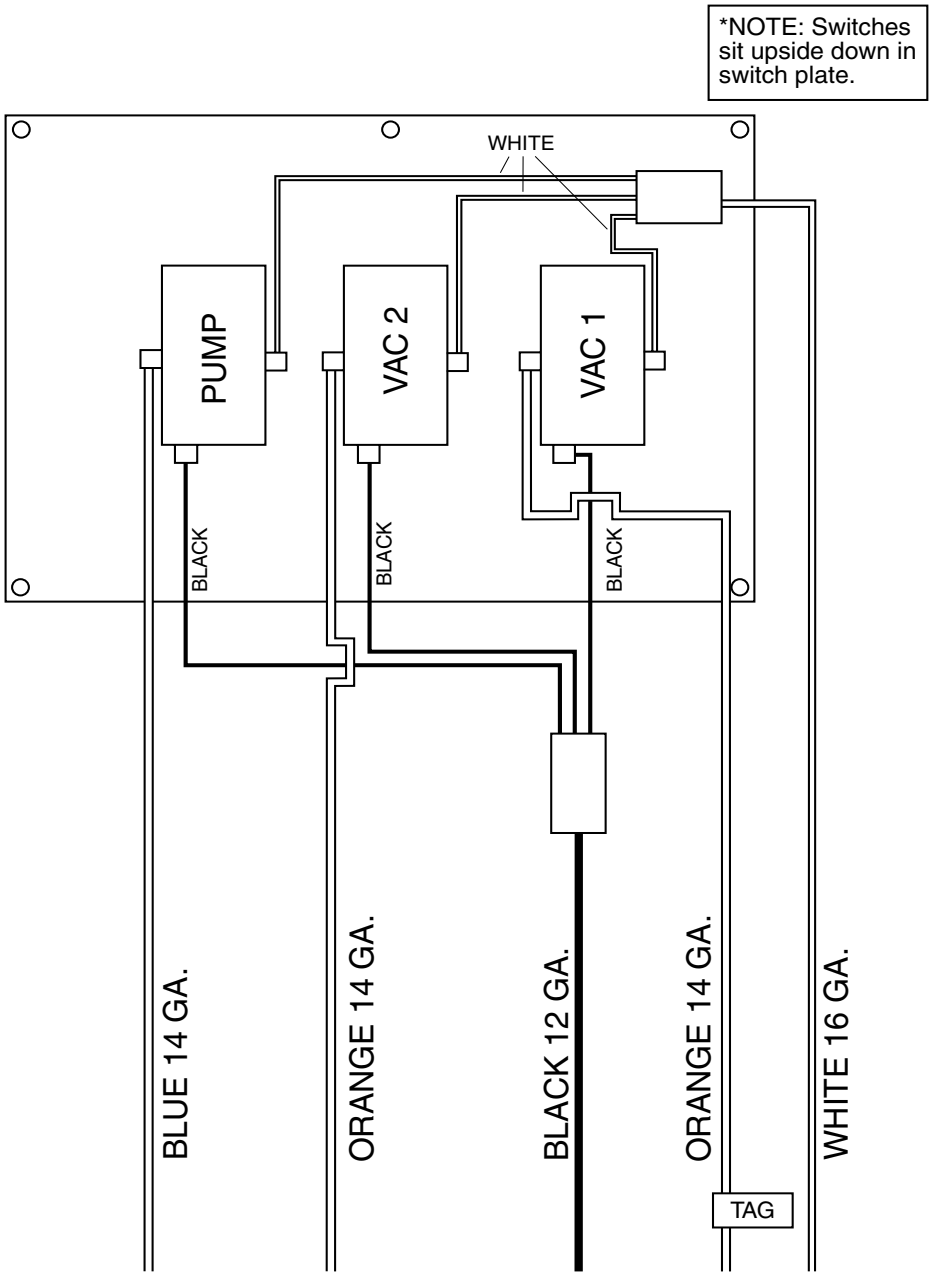

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-150 / 100
Wiring Diagram 230V 1/03

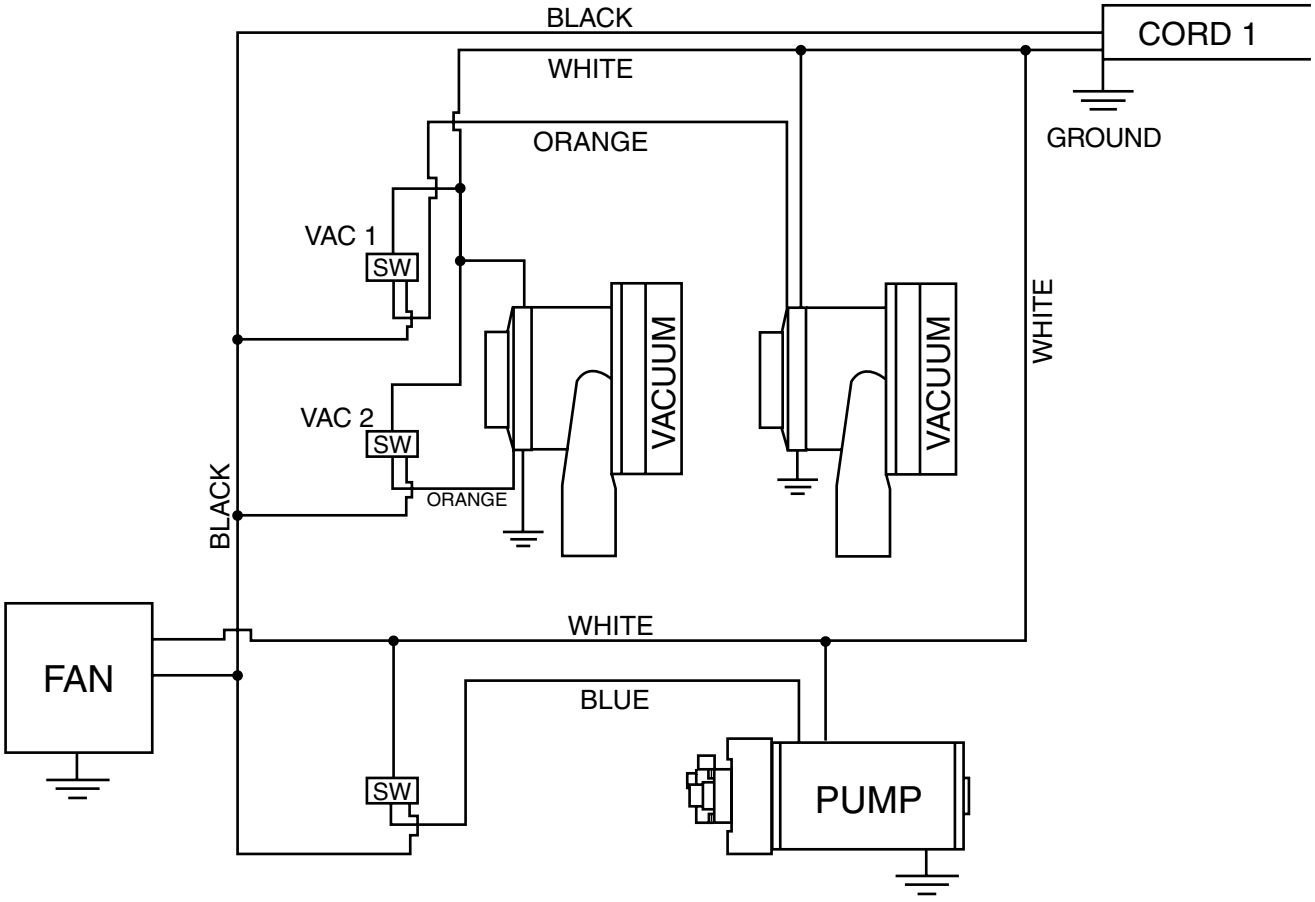

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-150H/100H
Connection Diagram 230V - 2/03
(Control Panel)

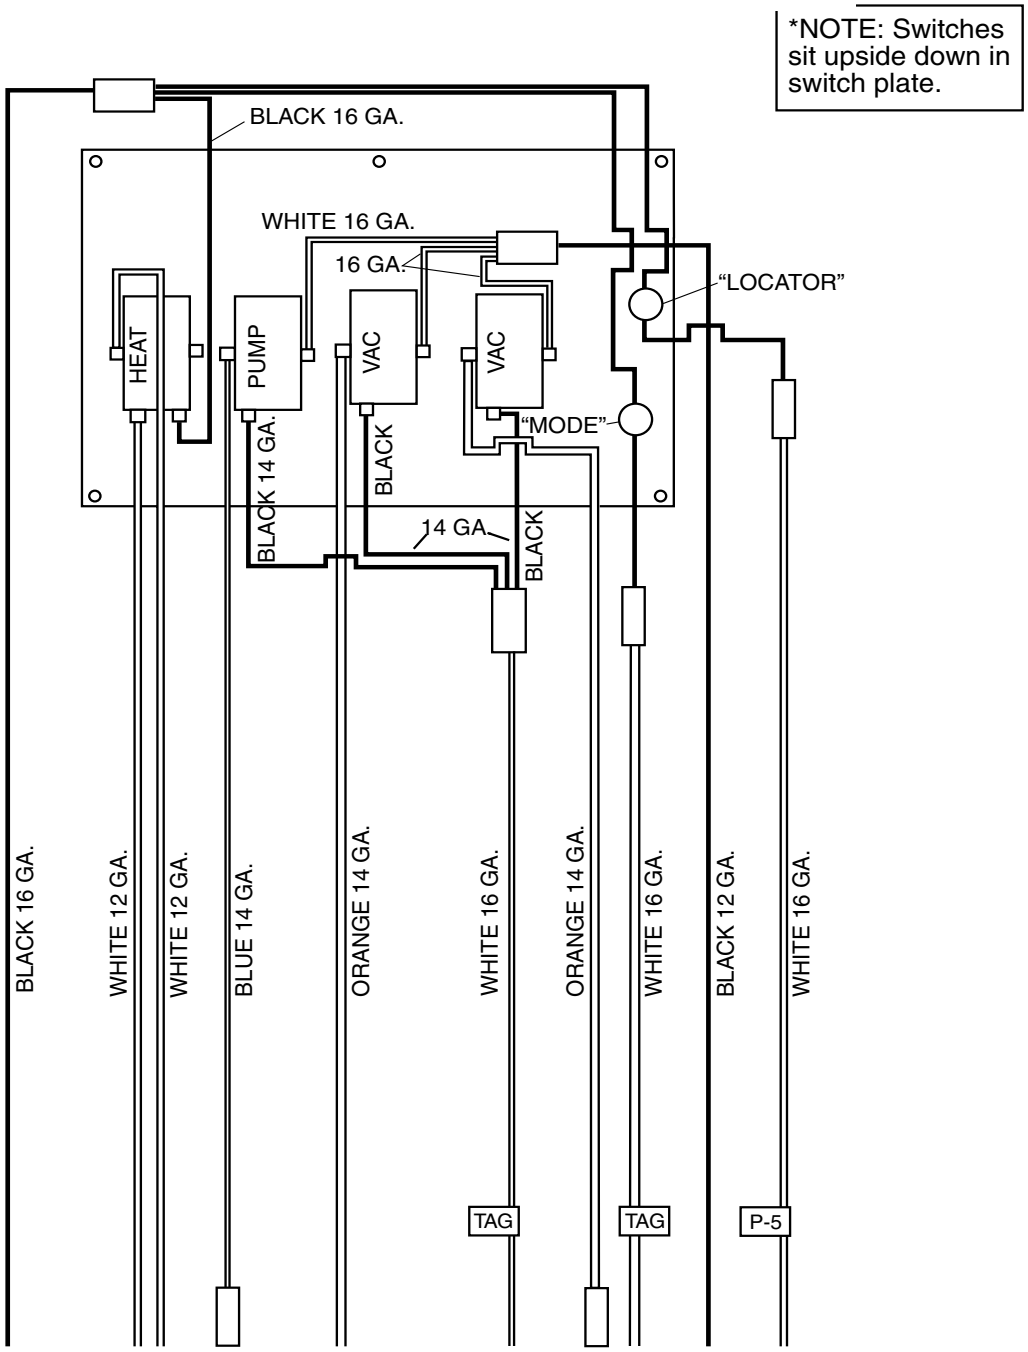

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®150H / 100H
Wiring Diagram 230V 2/03

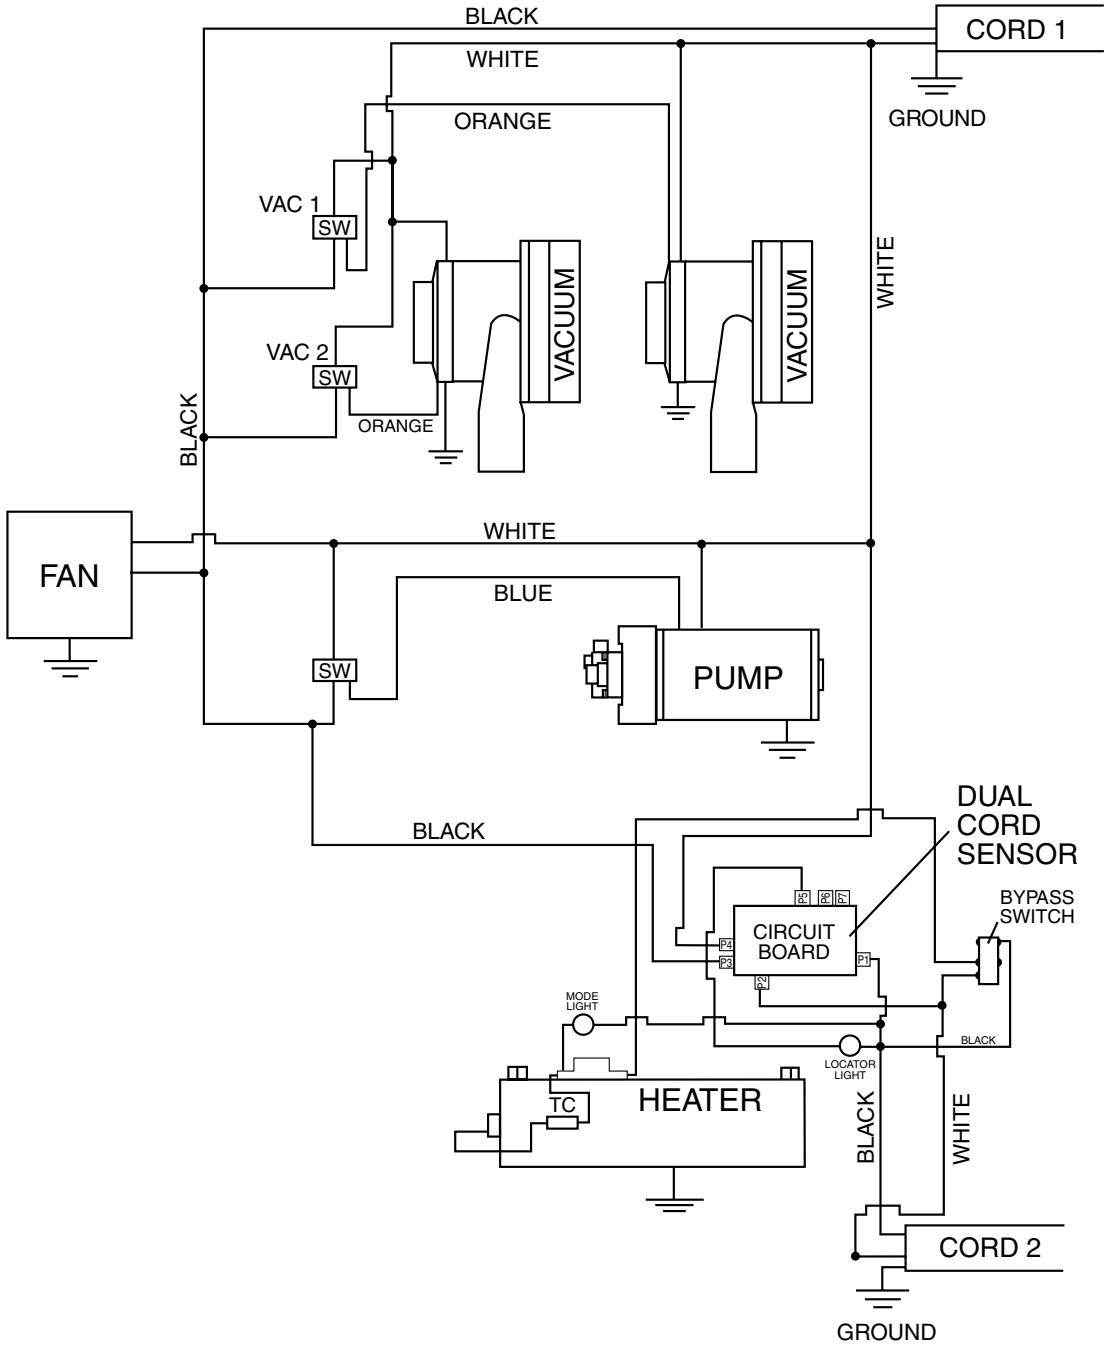

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-300HV
Wiring Diagram 230V

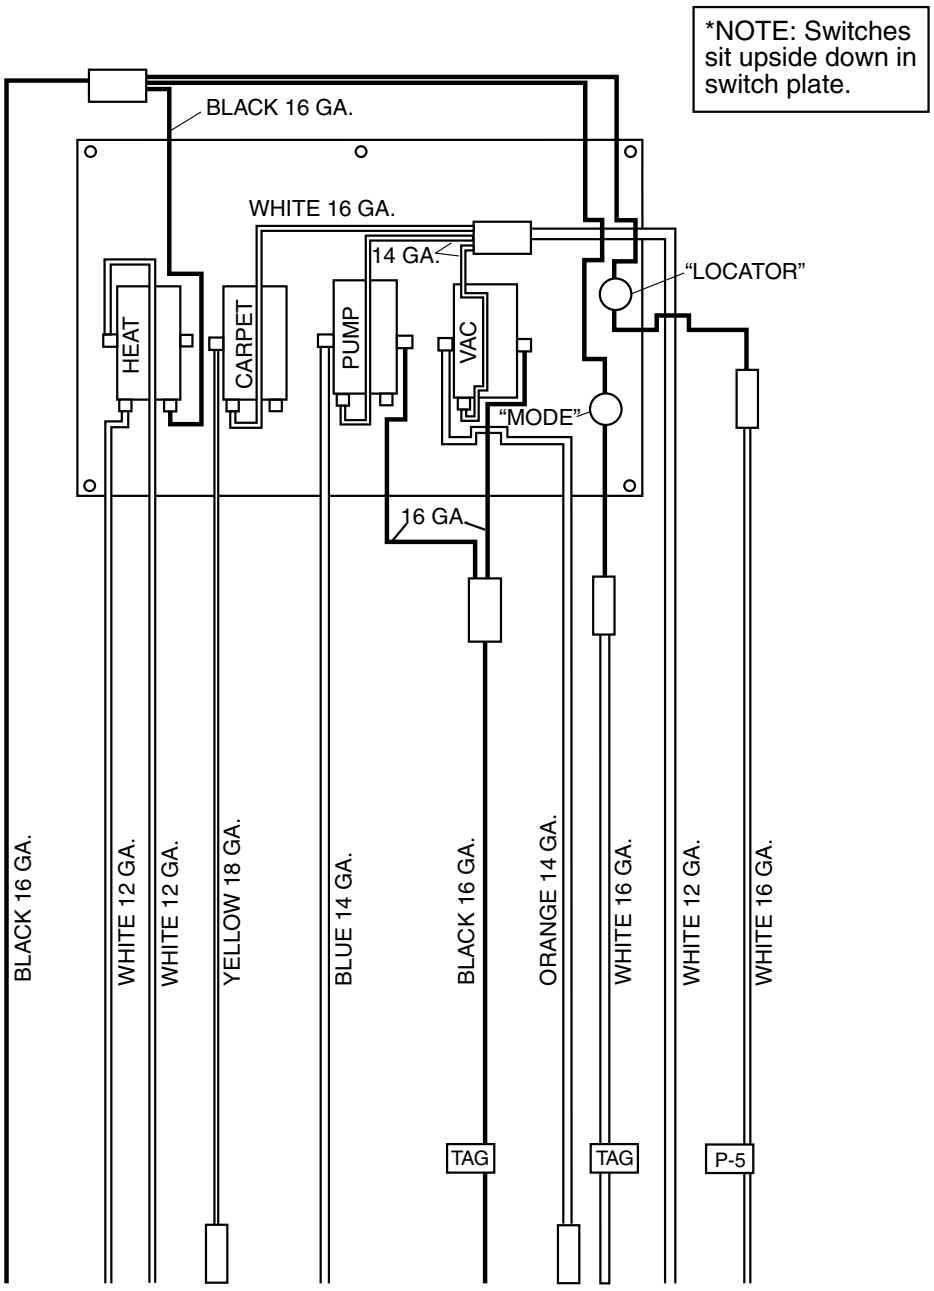

CLARKE TECHNOLOGY BEXT®-300HV
Wiring Diagram 230V 1/03

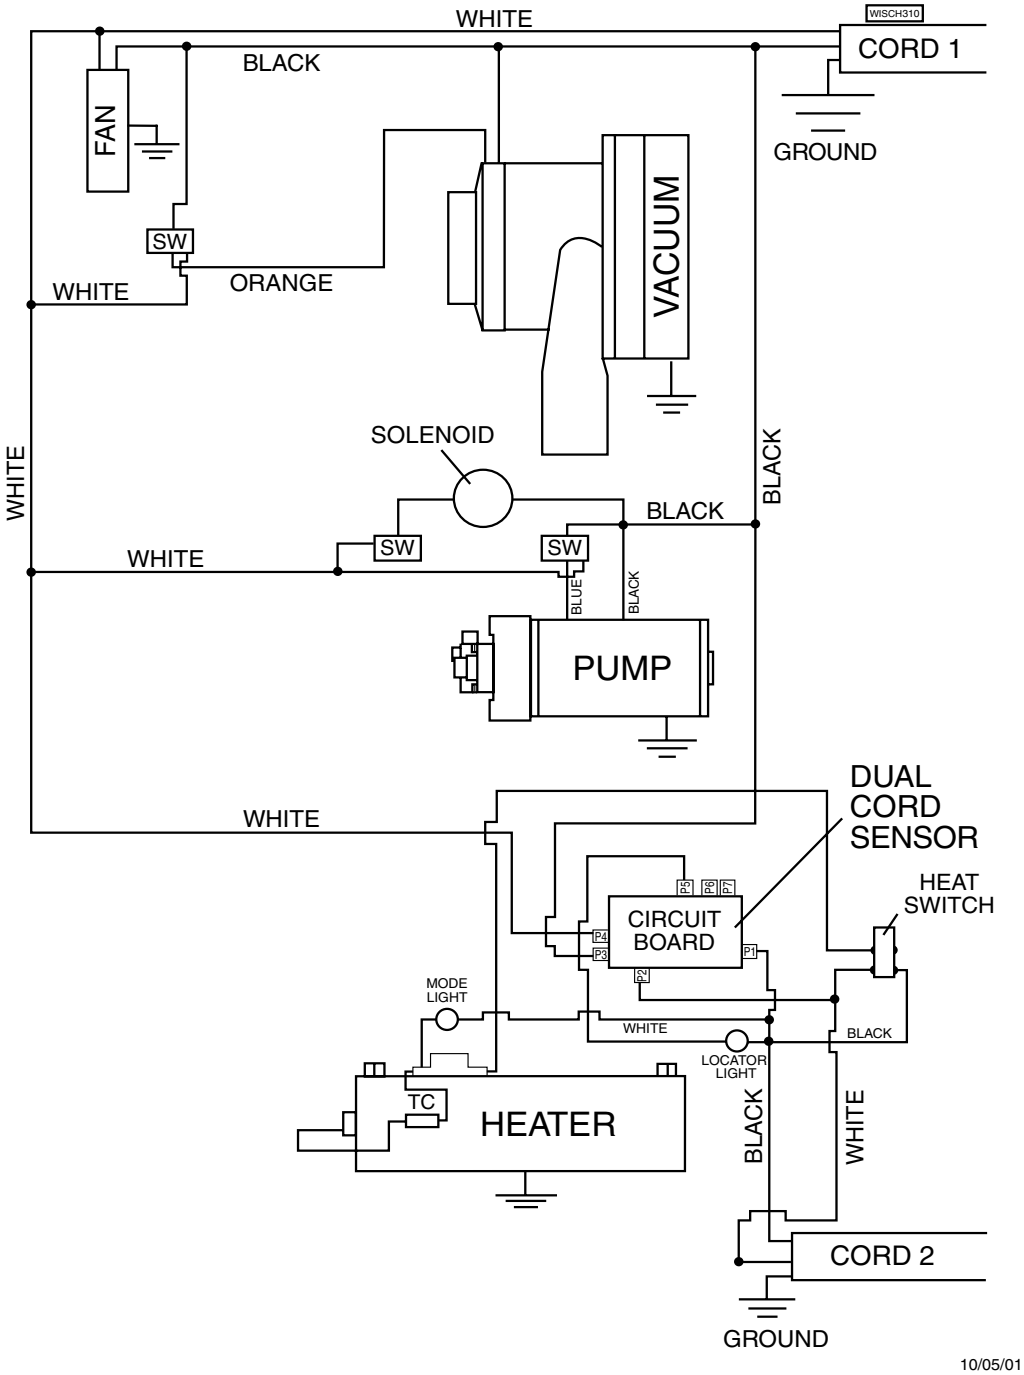

NOTES

ALTO® PRODUCT SUPPORT BRANCHES

U. S. A. Locations

HEAD OFFICE

ALTO U.S. Inc., St. Louis, Missouri
16253 Swingley Ridge Road, Suite 200
Chesterfield, Missouri 63017-1725

PRODUCTION FACILITIES

ALTO U.S. Inc., Springdale, Arkansas
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(479) 750-1000
Customer Service - 1-800-253-0367
Technical Service - 1-800-356-7274

ALTO U.S. Inc., Bowling Green, Ohio 43402
1100 Haskins Road

SERVICE FACILITIES

ALTO U.S. Inc., Elk Grove, Illinois 60007
2280 Elmhurst Road
(847) 956-7900

ALTO U.S. Inc., Denver, Colorado 80204
1955 West 13th Ave.
(303) 623-4367

ALTO U.S. Inc., Houston, Texas 77040
7215 North Gessner Road

SALES AND DISTRIBUTION CENTER

ALTO U.S. Inc., Secaucus, New Jersey 07094
74 Henry Street
(201) 864-5503

SALES AND SERVICE CENTER

ALTO U.S. Inc., Madison Heights, Michigan 48071-0158
29815 John R.
(810) 544-6300

ALTO U.S. Inc., Marietta, Georgia 30066
1455 Canton Road
(770) 973-5225

CLARKE TECHNOLOGY
AMERICAN SANDERS TECHNOLOGY
A.L. COOK TECHNOLOGY
SIMPSON TECHNOLOGY
DELCO TECHNOLOGY
Customer Service Headquarters and Factory
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(479) 750-1000

Technical Service
1-800-356-7274

European Locations

PRODUCTION FACILITIES

ALTO Danmark A/S, Aalborg
Blytaekkervej 2
DK-9000 Aalborg
+45 72 18 21 00

ALTO Danmark A/S, Hadsund
Industrikvarteret
DK-9560 Hadsund
+45 72 18 21 00

SALES SUBSIDIARIES

ALTO Canada Ltd., Rexdale Ontario
24 Constellation Ct.
(416) 675-5830

ALTO Overseas Inc., Sydney (Australia)
1B/8 Resolution Drive
Caringbah NSW 2229
+61 2 9524 6122

ALTO Cleaning Systems Asia Pte Ltd., Singapore
No. 17 Link Road
Singapore 619034
+65 268 1006

ALTO Deutschland GmbH, Bellenberg (Germany)
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
89287 Bellenberg
+49 0180 5 37 37 37

ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd., Penrith
Gilwilly Industrial Estate
Penrith
Cumbria CA11 9BN
+44 1768 868 995

ALTO France S.A. Strasbourg
B.P. 44, 4 Place d'Ostwald
F-67036 Strasbourg
Cedex 2
+33 3 8828 8400

ALTO Nederland B.V.
Postbus 65
3370 AB Hardinxveld-Giessendam
The Netherlands
+31 184 677 200

ALTO Sverige AB, Molndal (Sweden)
Aminogatan 18
Box 4029
S-431 04 Molndal
+46 31 706 73 00

ALTO Norge A/S, Oslo (Norway)
Bjornerudveien 24
N-1266
+47 2275 1770

CLARKE TECHNOLOGY LIMITED WARRANTY

This Clarke Technology Industrial/Commercial Product is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one year from the date of purchase, additionally this product's heat exchanger, rotationally molded tanks, and main frame, is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a Product Life Time, a period not exceeding 10 years maximum from the date of purchase when operated and maintained in accordance with Clarke Technology's Maintenance and Operations Instructions.

This warranty is extended only to the original purchaser for use of the product. It does not cover normal wear parts such as electrical cable, rubber parts, hoses and motor brushes.

If a difficulty develops with the product you should:

a) Contact the nearest authorized Clarke Technology repair location or contact ALTO U.S. Inc. Service Operations Department, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764, for the nearest authorized Clarke Technology repair location. Only these locations are authorized to make repairs to the product under this warranty.

b) Return the product to the nearest Clarke Technology repair location. Transportation charges to and from the repair location must be prepaid by the purchaser.

c) Clarke Technology will repair the product and/or replace any defective parts without charge within a reasonable time after receipt of the product.

Clarke Technology's liability under this warranty is limited to repair of the product and/or replacement of parts and is given to purchaser in lieu of all other remedies, including INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN. THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION OF THE FACE HEREOF. NO WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE IMPLIED. A warranty registration card is provided with your ALTO product. Return the card to assist ALTO in providing the performance you expect from your new floor machine.

ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.

CLARKE TECHNOLOGY reserves the right to make changes or improvements to its machine without notice.

Always use genuine Clarke Technology Parts for repair.

ALTO®

CLARKE TECHNOLOGY
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas, 72764